


Véhicule : FIAT BRAVA & BRAVO

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N°:14-7A CPL

Jaune - Bleu	Vert - Bleu	Blanc - Bleu/Ciel	Jaune - Rouge
Fil JAUNE position n°5 du connecteur Blanc à 18 voies de la centrale ABI placée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil GRIS position n°4 du connecteur Blanc à 18 voies de la centrale ABI placée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil BLEU/CIEL placé en sortie du passe câble de la portière côté conducteur. Insérer une diode.	Fil BLEU/CIEL placé en sortie du passe câble de la portière côté passager. Insérer une diode.

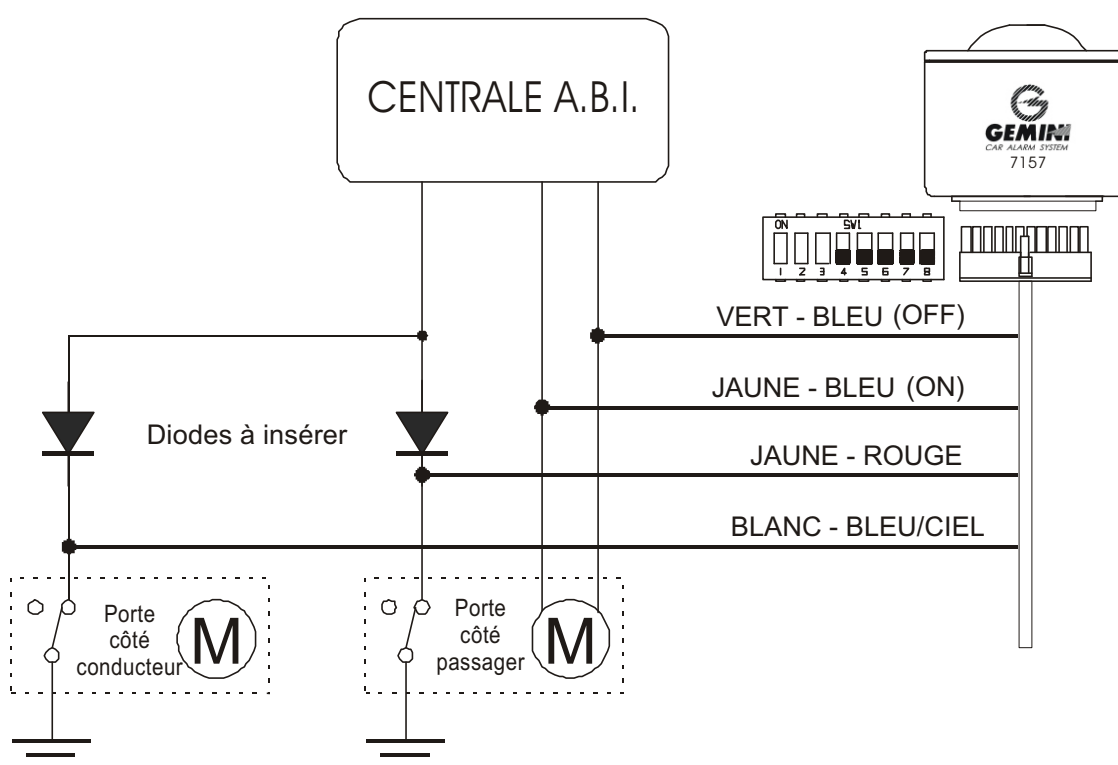

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.