

Branchement avec une alarme commandée par la télécommande originale de la voiture**BRANCHEMENT DE L'ALARME** [Appliquer le schéma ci-joint](#)**Jaune/Bleu**

Se brancher au fil NOIR (pos.n°2) dans le connecteur NOIR à 18 pôles de système de LV dans la portière passager.

Vert/Bleu


Se brancher au fil NOIR (pos.n°1) dans le connecteur NOIR à 18 pôles de système de LV dans la portière passager.

Blanc/Bleu

Se brancher au fil NOIR (pos.n°14) dans le connecteur NOIR à 18 pôles de système de LV dans la portière conducteur.

Jaune/Rouge

Se brancher au fil NOIR (pos.n°14) dans le connecteur NOIR à 18 pôles de système de LV dans la portière passager.

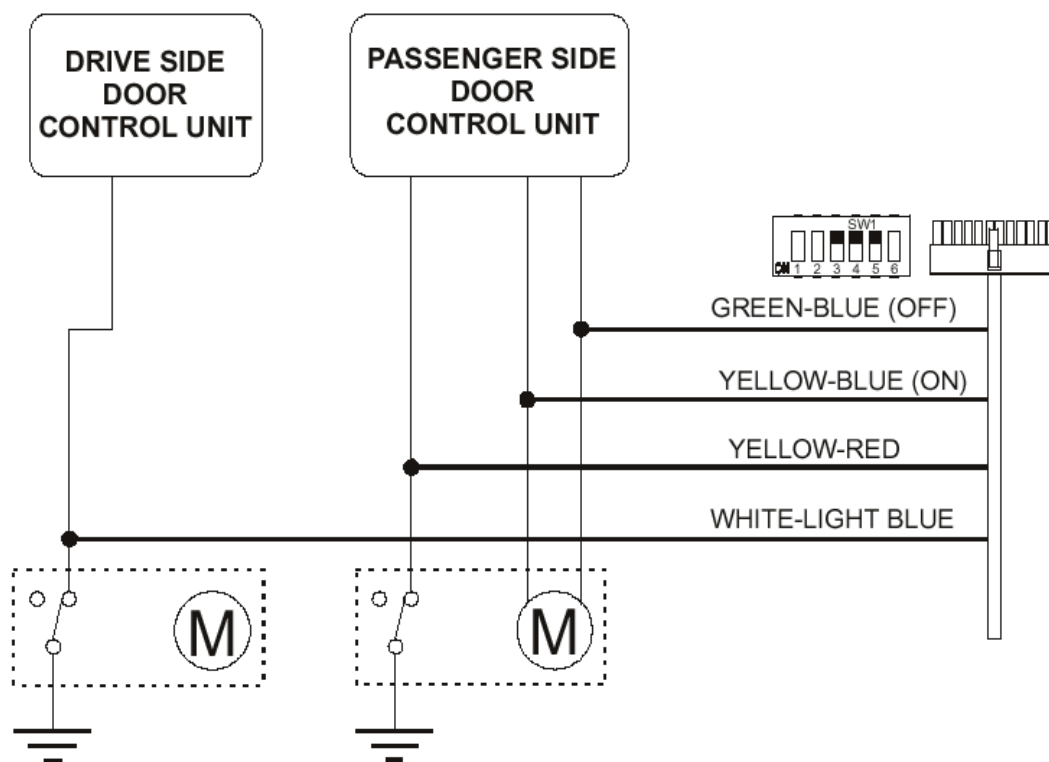

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.