


Véhicule : FORD FOCUS

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°: 15 - 5 CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL
Fil JAUNE - NOIR position n°8 du connecteur vert à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite derrière la boîte à gants côté passager.	Fil BLANC - NOIR position n°7 du connecteur vert à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite derrière la boîte à gants côté passager.	Fil VERT - NOIR position n°13 du connecteur vert à 16 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite derrière la boîte à gants côté passager. Insérer deux diodes dessin ci-joint.

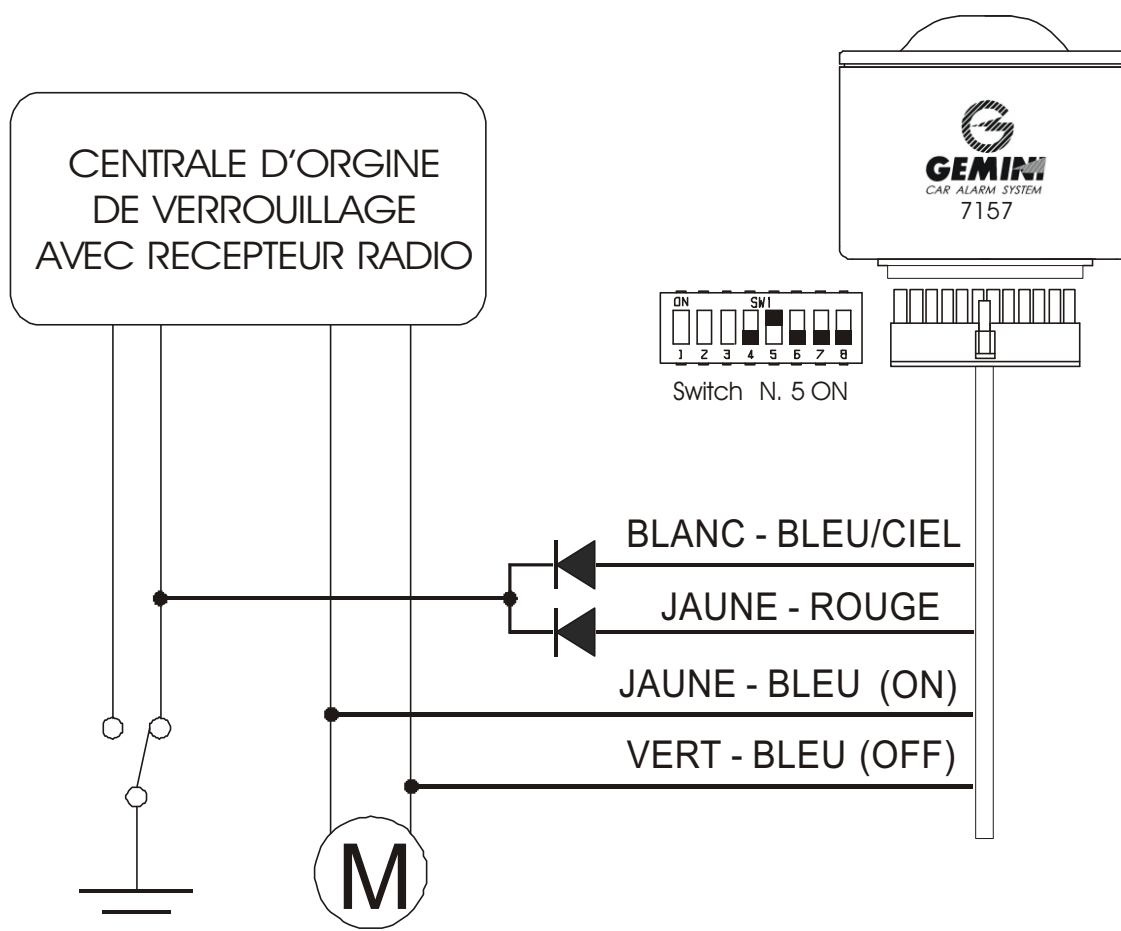

N.B. La mise en veille de l'alarme s'effectue à l'aide de la télécommande, de la serrure et de la manette de blocage mais l'arrêt s'effectue seulement avec la télécommande, **pour arrêter le système il est nécessaire d'appuyer 2 fois consecutivement sur le bouton d'ouverture des portes de la télécommande d'origine.**

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.