

Branchement avec une alarme commandée par la télécommande originale de la voiture

BRANCHEMENT DE L'ALARME [Appliquer le schéma ci-joint](#) Touche n° 4 de la centrale sur ON

Jaune/Bleu

Se brancher au fil VIOLET-ORANGE dans le connecteur MARRON à 32 voies marqué « C2 » sur le devant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.

Vert/Bleu


Se brancher au fil BLEU-MARRON dans le connecteur MARRON à 32 voies marqué « C2 » sur le devant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager.

Blanc/Bleu

NE PAS CONNECTER

Jaune/Rouge

NE PAS CONNECTER

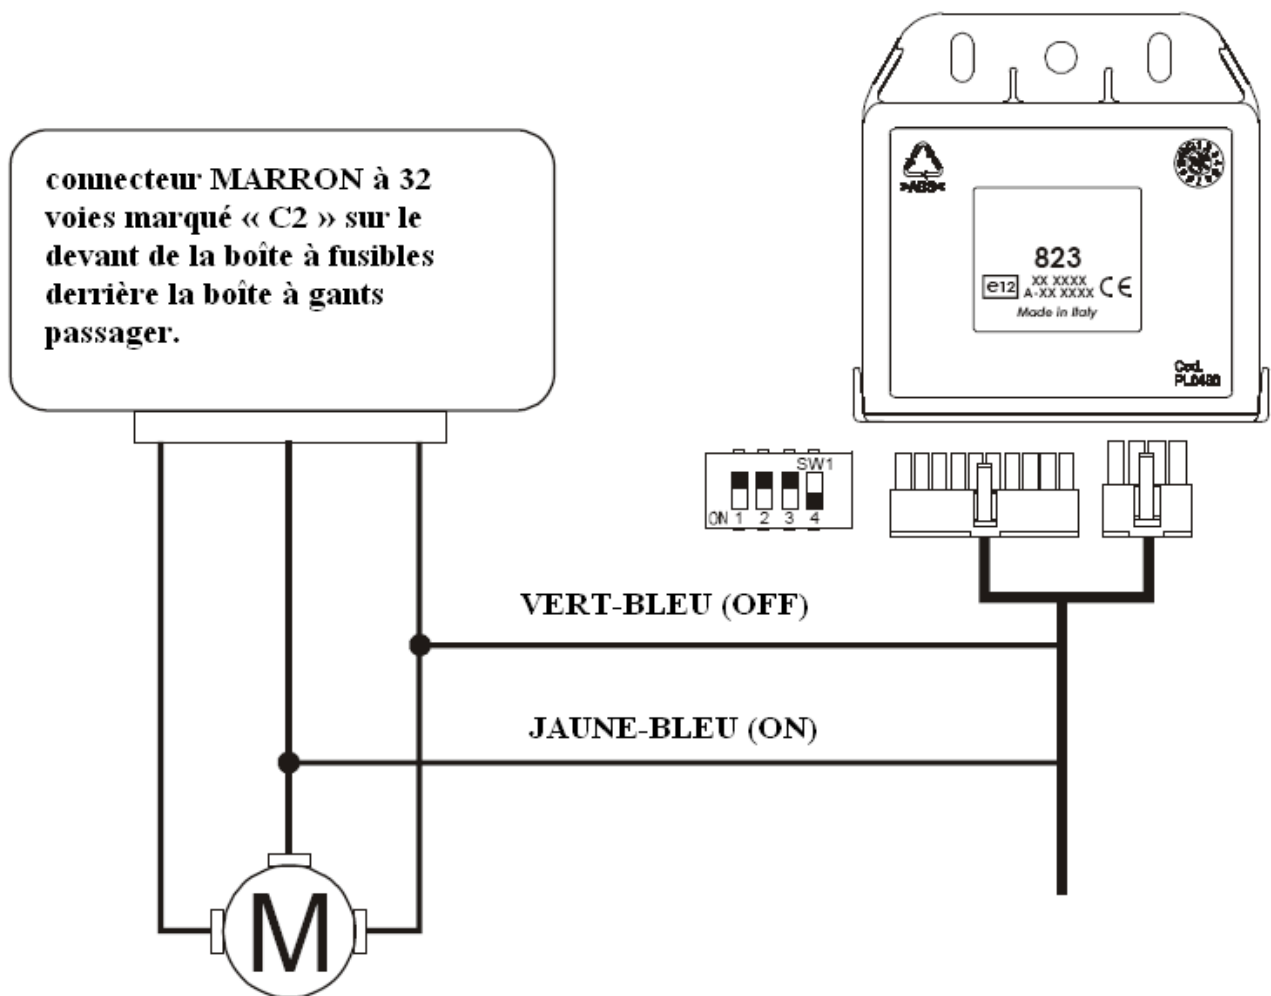

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.