


Véhicule : LANCIA K

- Année d'immatriculation 1997

SCHEMA :N° 23 - 5 / CPL


Jaune - Bleu	Vert - Bleu	Blanc - Bleu/Ciel	Jaune - Rouge
Fil GRIS-VERT placé dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil JAUNE-NOIR placé dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur.	Fil BLEU/CIEL-JAUNE placé dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté conducteur. Insérer une diode.	Fil BLEU/CIEL-JAUNE placé dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière côté passager. Insérer une diode.

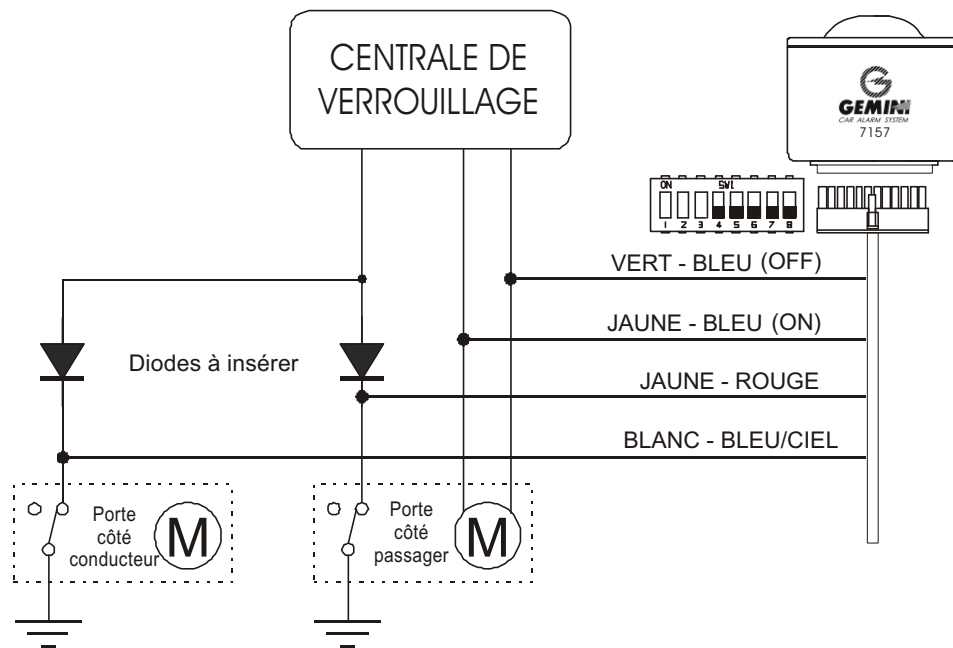

N.B. : Se connecter et éliminer la centrale origine pour la signalisation optique placée dans le tunnel centrale, prééquipement alarme d'origine.

Rechercher le connecteur B à 16 voies du prééquipement de l'alarme d'origine et réunir les fils placés dans la position n°1 et n°7 ensemble, et les fils placés dans la position n°8 et n°12 ensemble (comme indiqué dans le dessin).

Souder et isoler avec une gaine thermorétractable.

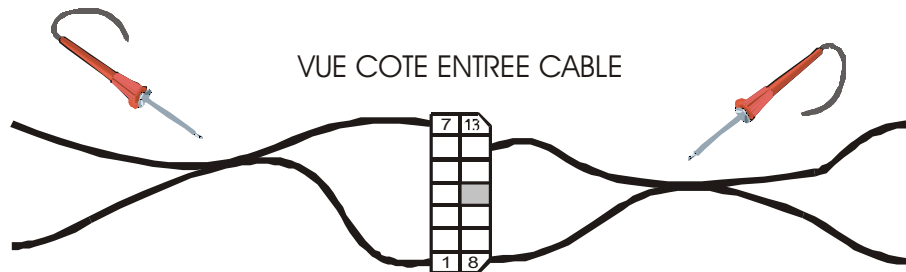

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.