

Branchement avec une alarme commandée par la télécommande originale de la voiture

BRANCHEMENT DE L'ALARME [Appliquer le schéma ci-joint](#)

Jaune/Bleu


Se brancher au fil BLANC position n° 13 dans le connecteur noir à 20 voies de la centrale GM3 sous le siège passager.

Vert/Bleu

Se brancher au fil BLEU position n° 14 dans le connecteur noir à 20 voies de la centrale GM3 sous le siège passager.

Blanc/Bleu clair

Se brancher au fil JAUNE-ROUGE position n° 24 dans le connecteur blanc à 26 voies de la centrale GM3 sous le siège passager.

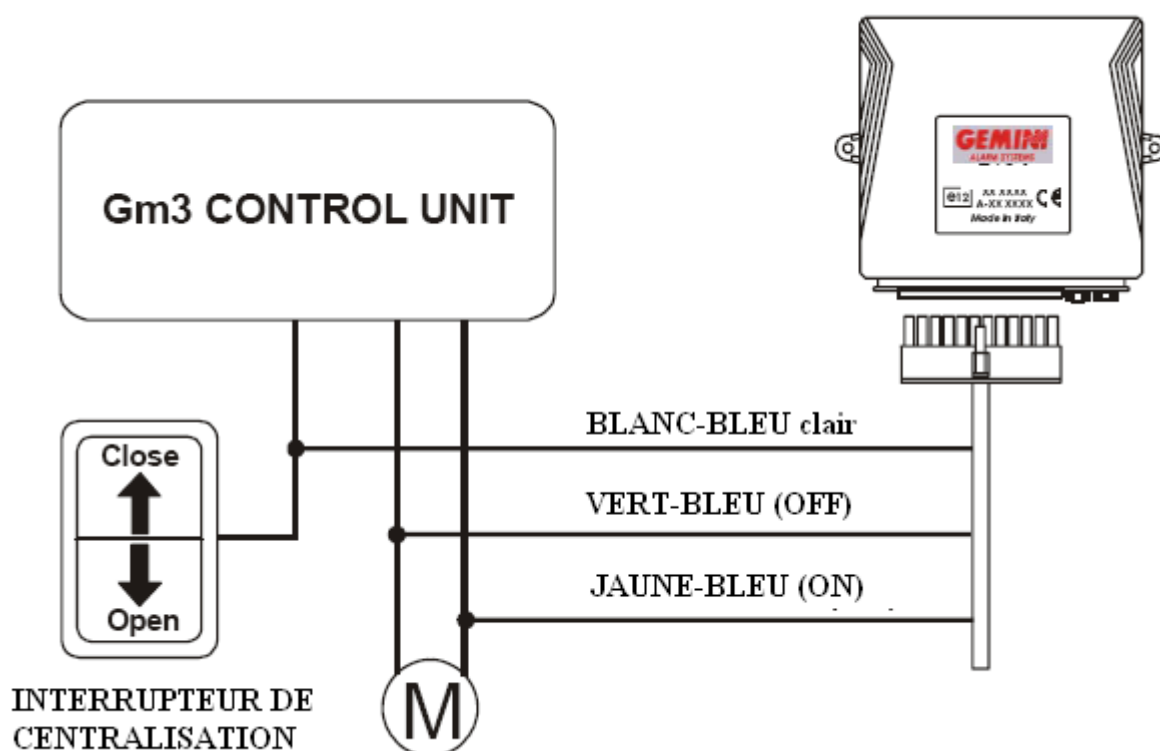

Note : L'alarme peut être activé et désactivé par la télécommande ou par la serrure de la porte conducteur.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.