

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MERCEDES CLASSE A (W168)

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 28 - 11 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil NOIR du moteur de la pompe de verrouillage situé dans le coffre. N. B. : pour accéder au moteur il est nécessaire de couper le revêtement en tissu.	Fil BLANC du moteur de la pompe de verrouillage situé dans le coffre. N. B. : pour accéder au moteur il est nécessaire de couper le revêtement en tissu.	Fil VERT-BLEU position n°L1 du connecteur noir repère B à 28 voies placé derrière le tableau de bord (compteur vitesse ...).	Se connecter à un positif permanent (+30).

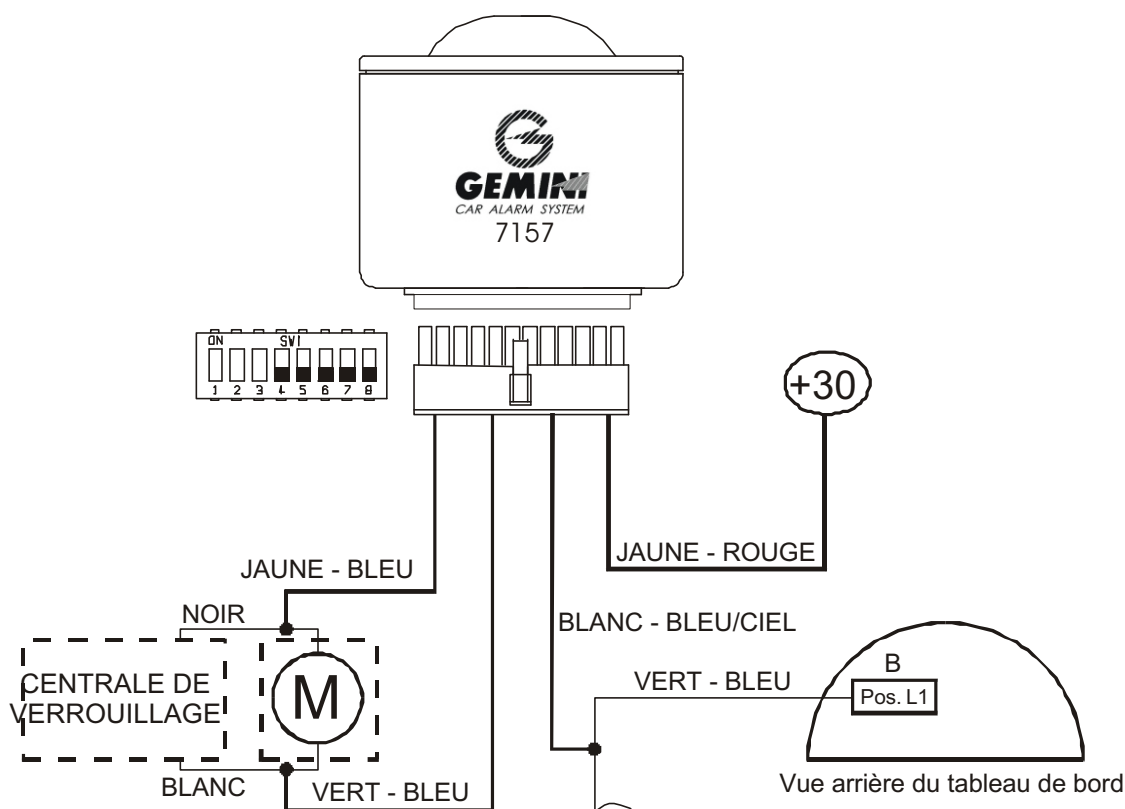

Pour effectuer le raccordement il est nécessaire de démonter l'éponge de protection.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.