

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MERCEDES Classe C (W203) FBS3 - Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° : 28 - 15 / CPL

FBS3 : Télécommande code variable à trois boutons avec transpondeur (avec clé de démarrage électronique)

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil JAUNE-BLEU 0,75 mm ² position n°2 du connecteur bleu n°13 à 4 voies de la centrale de gestion carrosserie intégrée dans la boîte à fusibles située côté conducteur dans le coffre derrière la moquette.	Fil JAUNE-VERT 0,75 mm ² position n°3 du connecteur bleu n°13 à 4 voies de la centrale de gestion carrosserie intégrée dans la boîte à fusibles située côté conducteur dans le coffre derrière la moquette.	Non utilisé à isoler.	Non utilisé à isoler.

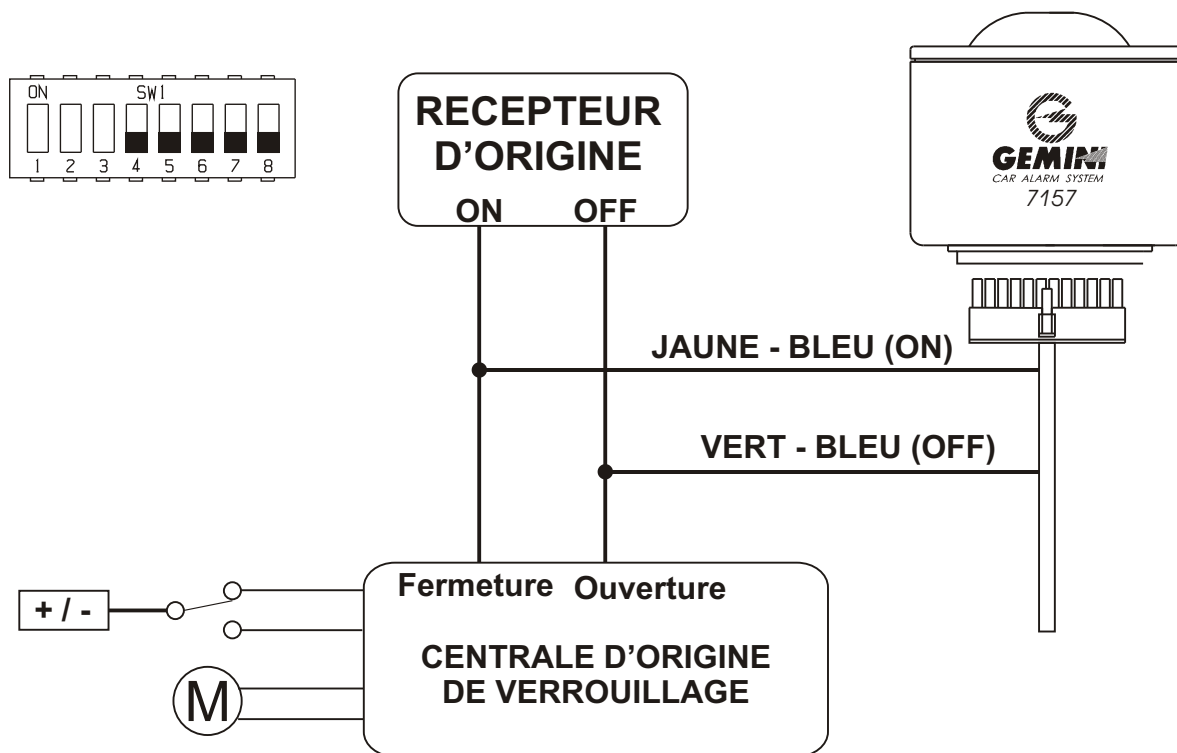

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.