

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MERCEDES Classe E (W211)

- Année d'immatriculation 2002

SCHEMA N° : 28 - 08 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil MARRON position n°2 du connecteur Bleu/Ciel à 4 voies repère 13 situé dans coffre côté conducteur derrière la moquette.	Fil ROUGE - JAUNE position n°3 du connecteur Bleu/Ciel à 4 voies repère 13 situé dans coffre côté conducteur derrière la moquette.	Non utilisé à isoler.	Non utilisé à isoler.

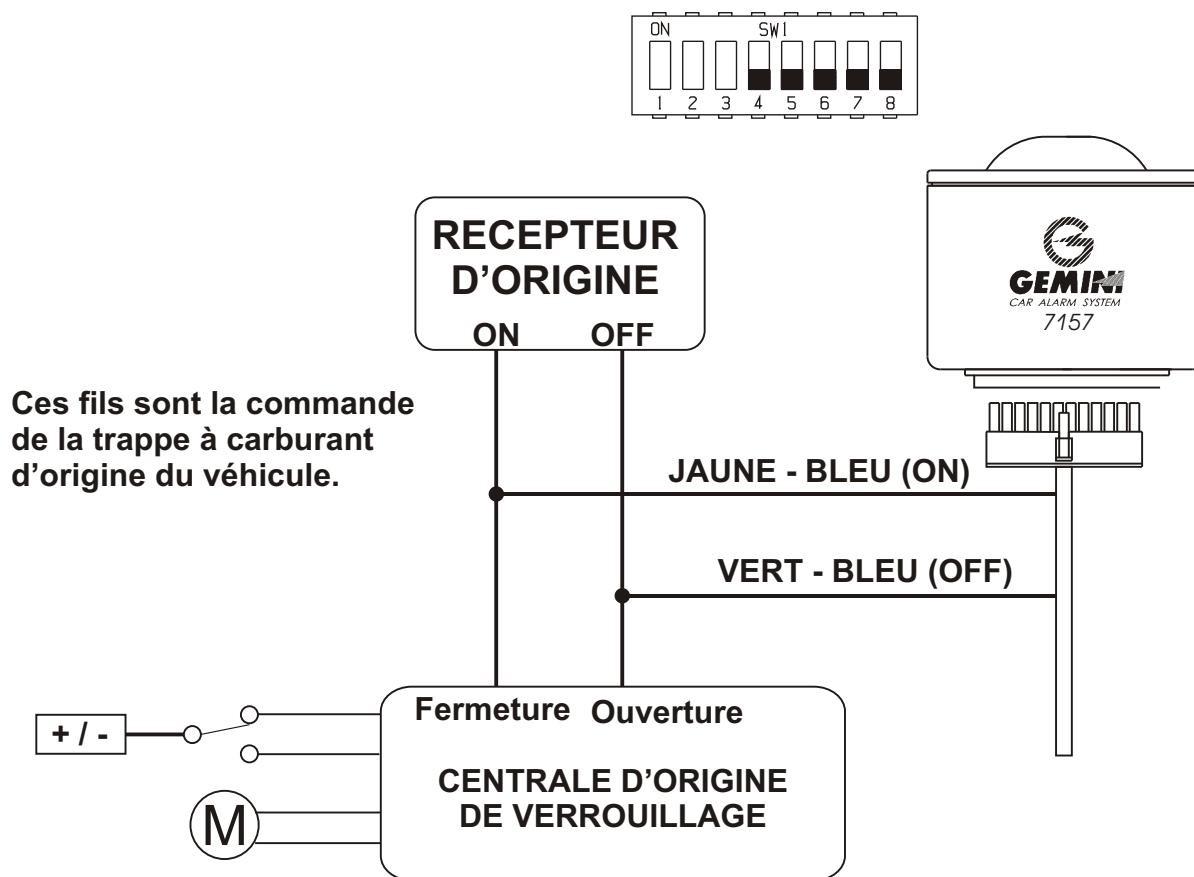

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.