

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : MERCEDES Classe E (W210) FBS3 - Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N° 28 - 05 / CPL

FBS3 : Télécommande à code variable avec deux boutons(SW) ou avec trois boutons (BERLINE) avec TRANSPONDEUR (avec clé de démarrage électronique)

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Suivre le schéma ci-joint.	Suivre le schéma ci-joint.	Non utiliser à isoler.	Non utiliser à isoler.

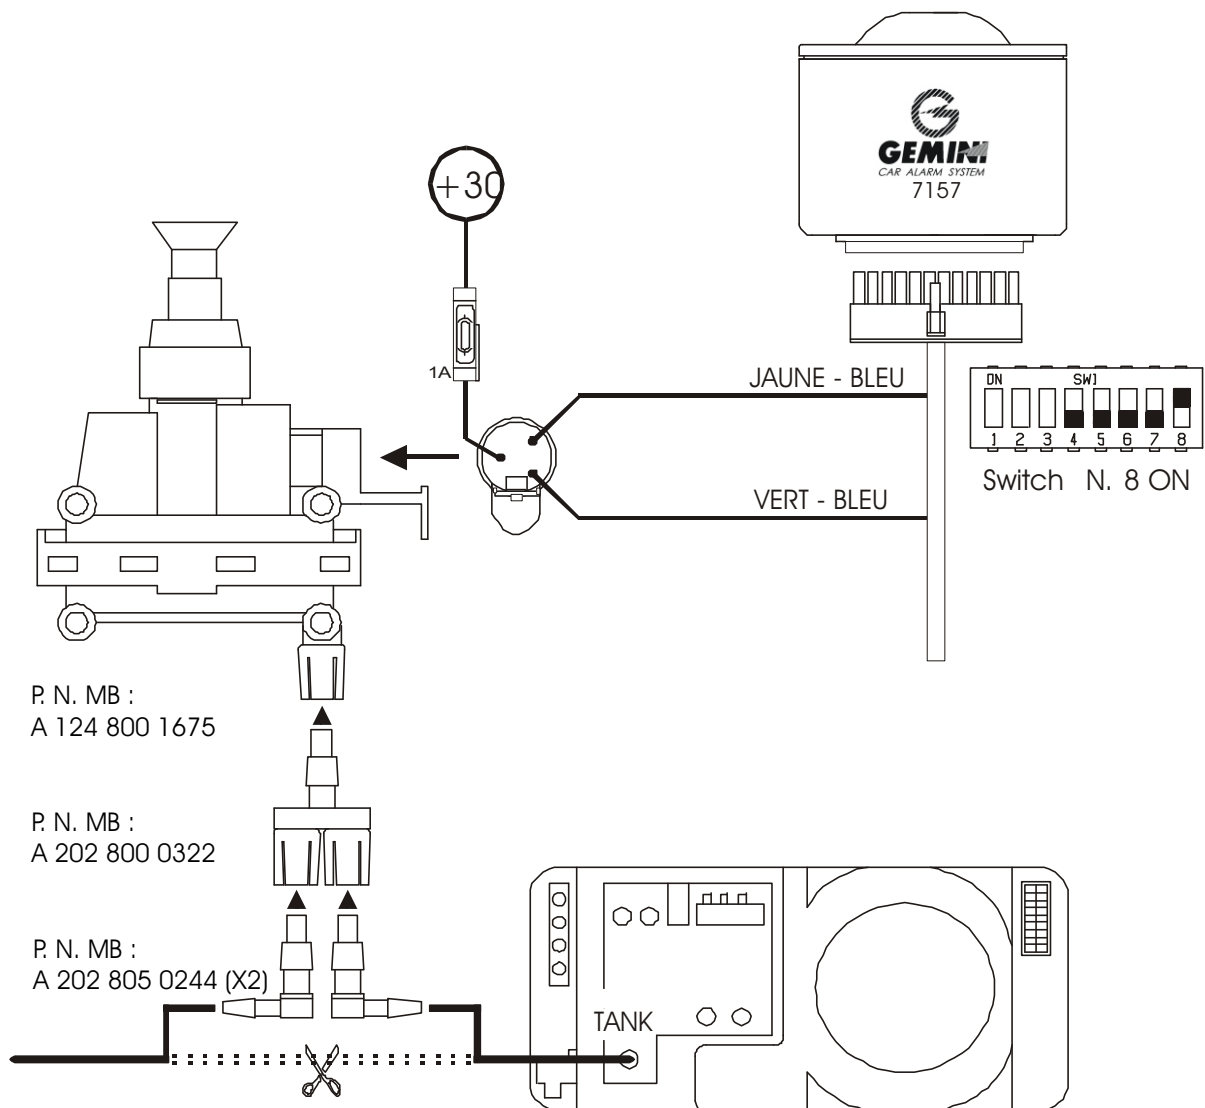

P.N. Utiliser les accessoires MERCEDES qui sont énumérés dans le schéma.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.