


MERCEDES VITO 2005→

JAUNE – BLEU : Fil NOIR-BLEU 0.75mm² pos. 1 du Connecteur Blanc à 6 voies de la centrale placé dans la porte conducteur.

VERT – BLEU : Fil BLEU-ROUGE 0.75mm² pos. 2 du Connecteur Blanc à 6 voies de la centrale placé dans la porte conducteur.

BLANC – BLEU/CIEL : NE PAS CONNECTER.

BLANC – BLEU/CIEL : NE PAS CONNECTER.

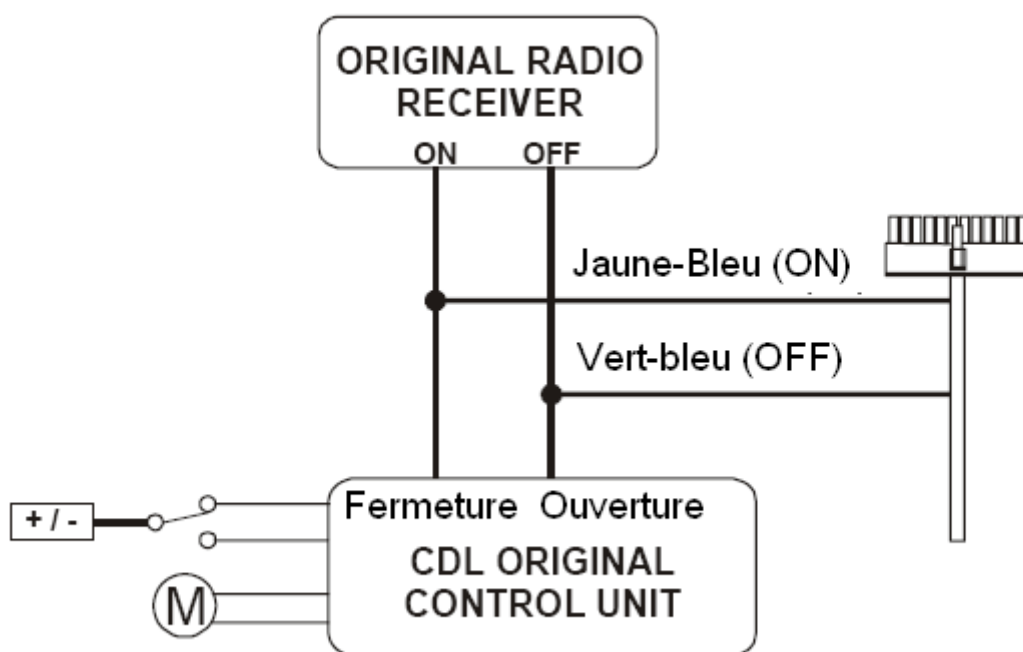

NOTE : L'activation de l'alarme est possible par l'interrupteur de centralisation.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions