


Véhicule : MITSUBISHI SPACE WAGON - Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 29 -13 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL
BLEU - NOIR du connecteur blanc à 32 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur.	BLEU - ROUGE du connecteur blanc à 32 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur.	VERT Clair - NOIR du connecteur blanc à 32 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur.

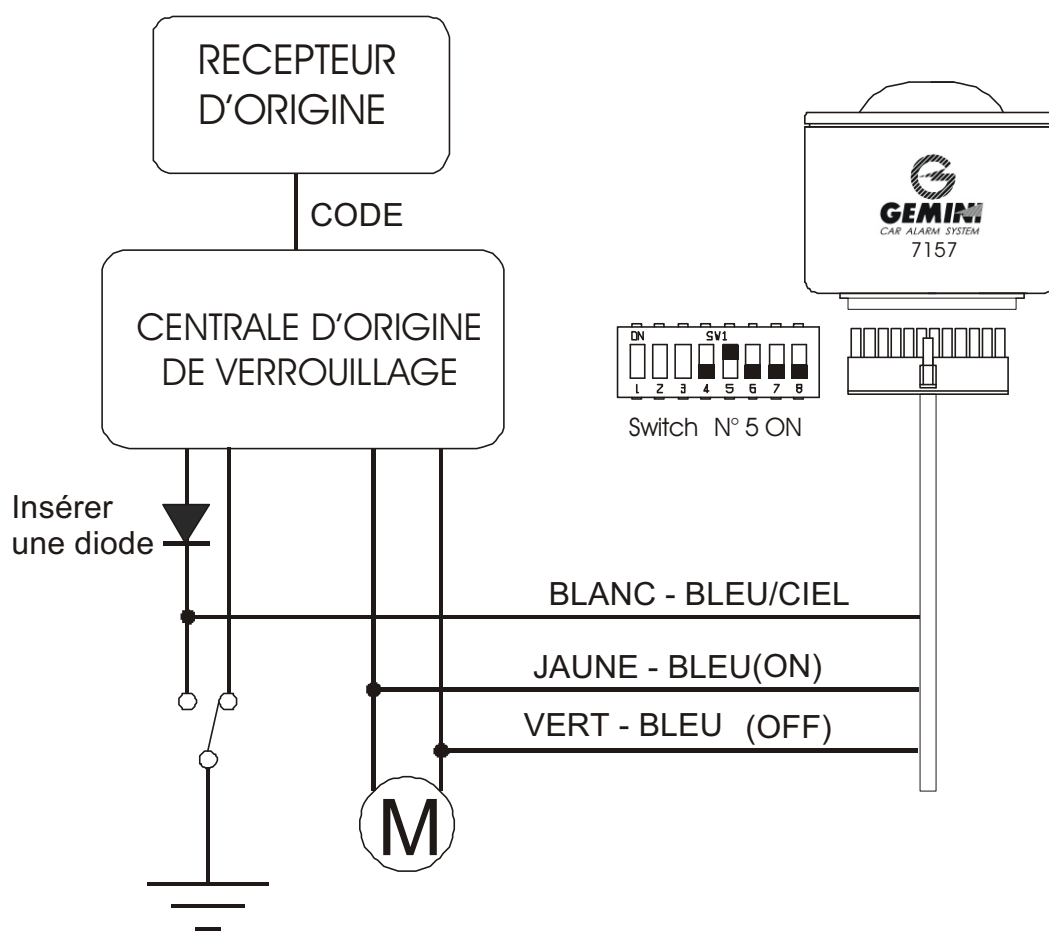

ATTENZIONE : Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE