

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.


PASSAGE DU FAISCEAU

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°5
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse derrière la boîte à gants.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	MARRON réf. GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 12 voies connecté à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°7 et n°8
	ORANGE	GRIS 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°1
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	GRIS 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	BLANC-BLEU réf. GRIS 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : n°3
CONTACT PORTES ET COFFRE :  Utiliser des diodes de type 1N4007 pour séparer les lignes	VERT-MARRON	AvG. ROUGE 0,5 mm². AvD. MARRON 0,5 mm². ArG. GRIS 0,5 mm². ArD. VERT clair 0,5 mm². Coffre. VERT foncé 0,5 mm². Tous ces fils sont avec une réf. GRIS	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°15, n°14, n°16, n°12 et n°13
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	JAUNE réf. GRIS 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°4
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	GRIS 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies connecté sur la partie haute à l'arrière de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°8


NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHEMA INDICATEUR DE DIRECTION :

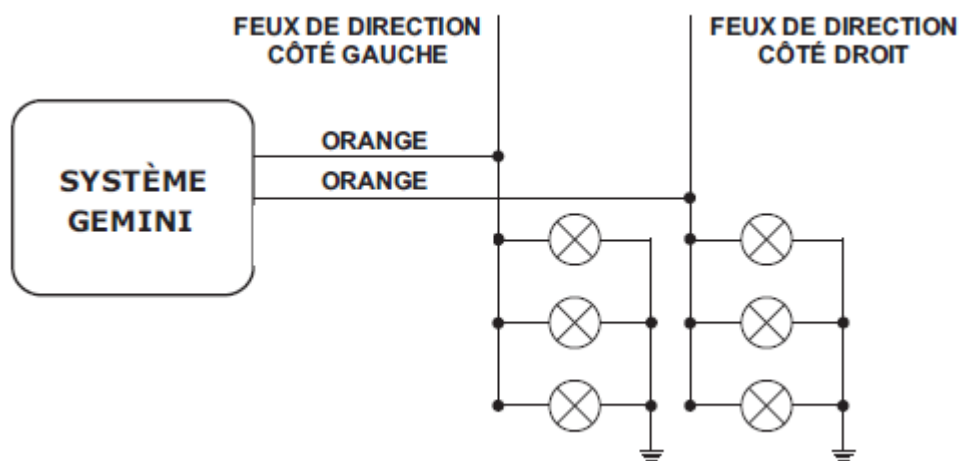

SCHEMA CONTACT DE PORTES :

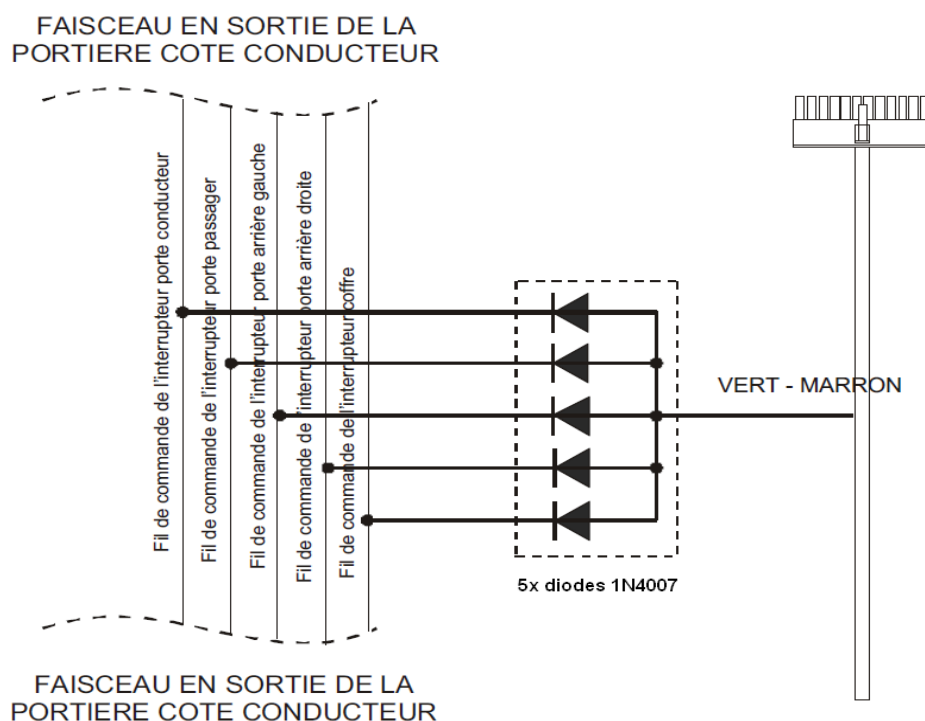

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.