

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : NISSAN SERENA

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° 30 - 4 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Se connecter au fil JAUNE - ROUGE du connecteur Marron à 8 voies du récepteur radio fixé au-dessus de la boîte à gants côté passager.	Se connecter au fil ORANGE - NOIR du connecteur Marron à 8 voies du récepteur radio fixé au-dessus de la boîte à gants côté passager.		

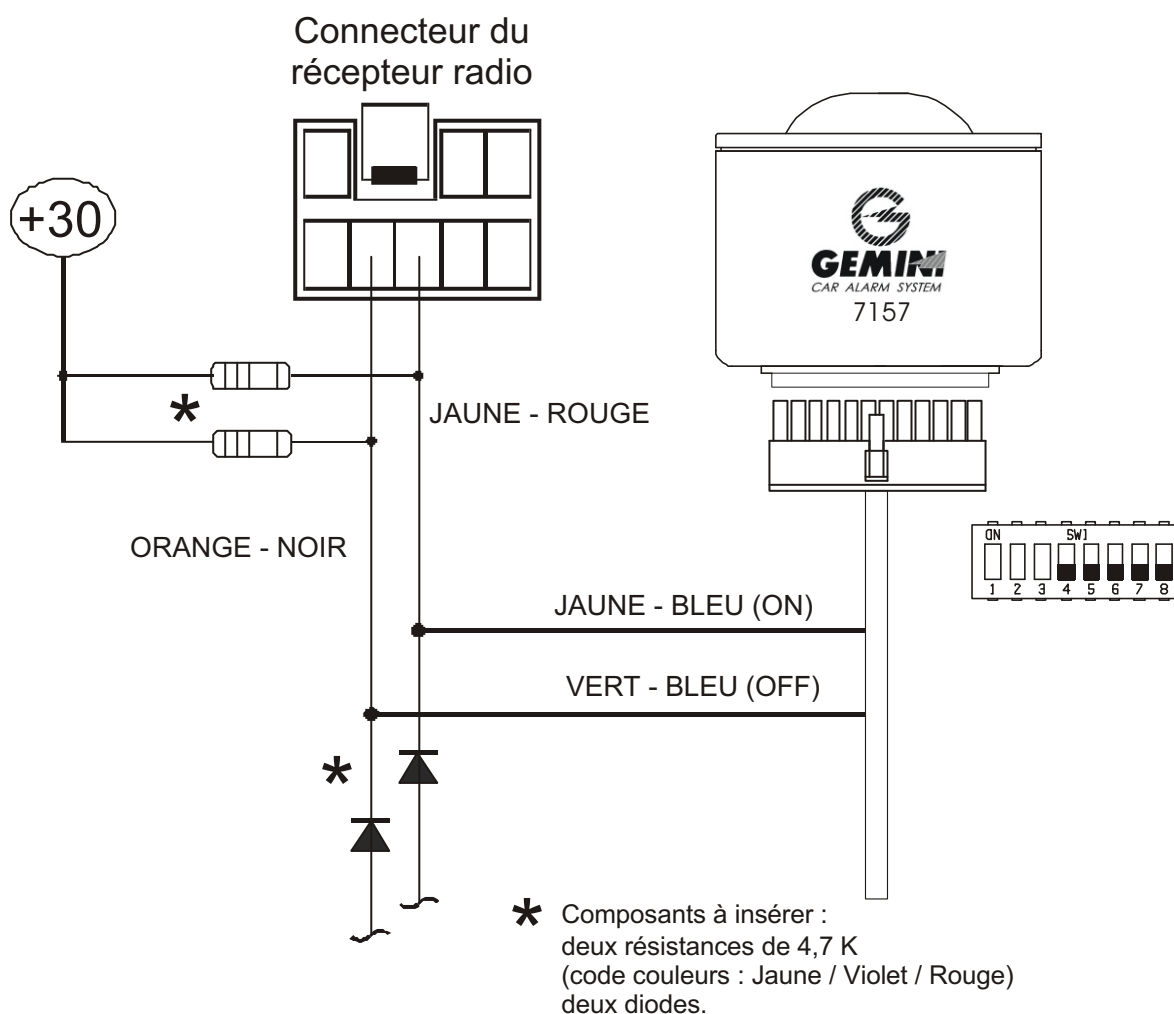

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.