

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : NISSAN TERRANO II

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 30 - 11 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLE/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil Marron/Blanc 2,5 mm ² du connecteur Blanc/Noir à 8 voies placé en haut, sur le retour de la boîte à fusibles. Insérer une diode et une résistance comme indiqué ci-dessous.	Fil Gris/Vert 2,5 mm ² du connecteur Blanc/Noir à 8 voies placé en haut, sur le retour de la boîte à fusibles.	Fil Jaune/Rouge 2,5 mm ² du connecteur Blanc/Noir à 8 voies placé en haut, sur le retour de la boîte à fusibles. Insérer une résistance comme indiqué ci-dessous.	Fil Vert 2,5 mm ² du connecteur Blanc/Noir à 8 voies placé en haut, sur le retour de la boîte à fusibles.

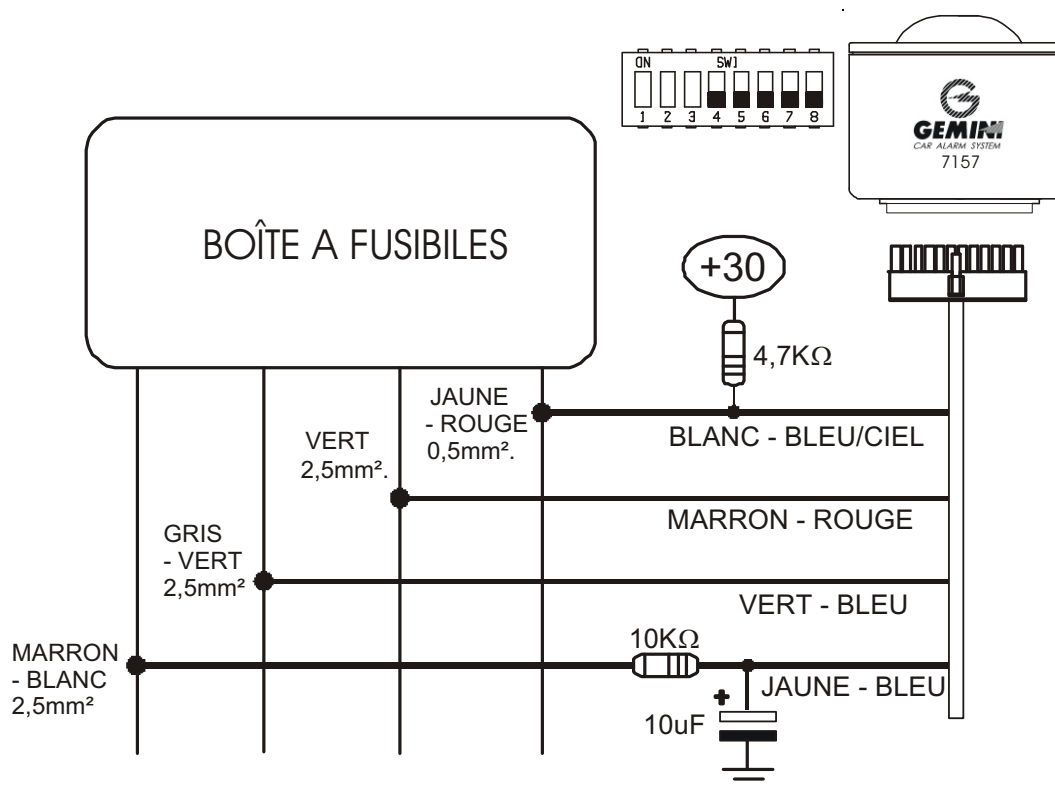

NOTA :

Insérer une résistance de 4,7KΩ (code couleurs Jaune/Violet/Rouge) une résistance de 10KΩ (code couleurs Marron/Noir/Orange) et un condensateur électrique de 10μF / 50V.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.