

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : NISSAN TERRANO II

- Année d'immatriculation 1997

SCHEMA N° 30 - 6 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Se connecter au fil GRIS - VERT du connecteur Blanc à 12 voies de la centrale située derrière le tapis de sol côté passager.	Se connecter au fil VIOLET - VERT du connecteur Blanc à 12 voies de la centrale située derrière le tapis de sol côté passager.	Se connecter au fil JAUNE - ROUGE du connecteur Blanc à 16 voies de la centrale située derrière le tapis de sol côté passager. Intercaler un module.	Se connecter au fil ROSE de l'alarme.

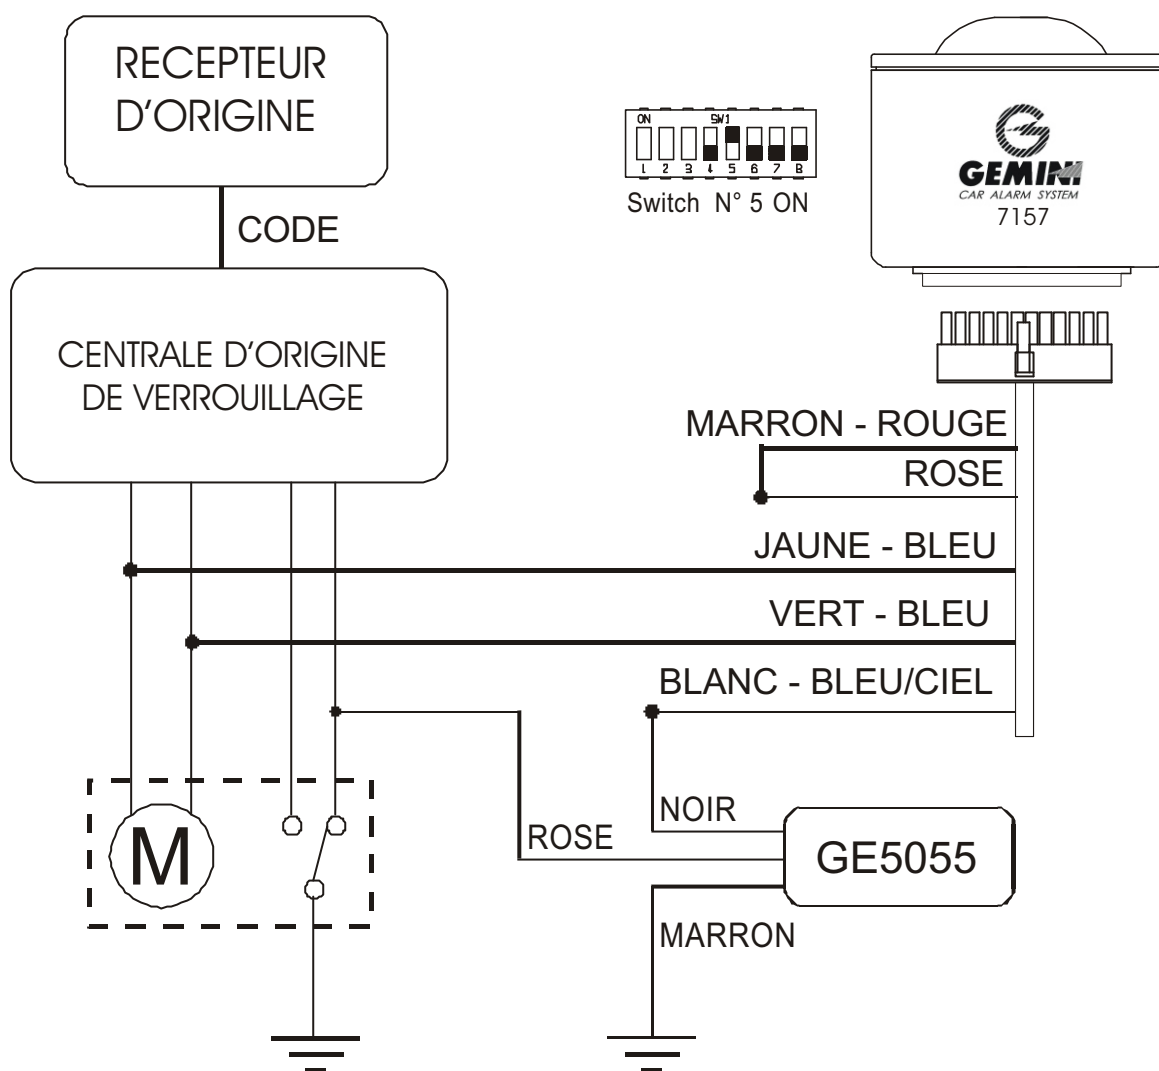

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.