


Véhicule : OPEL ASTRA

- Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N° 31 - 4 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL
Fil NOIR - JAUNE du connecteur noir à 12 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté passager.	Fil NOIR - ROUGE du connecteur noir à 12 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté passager.	Fil MARRON - ROUGE du connecteur noir à 12 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le tapis de sol côté passager.

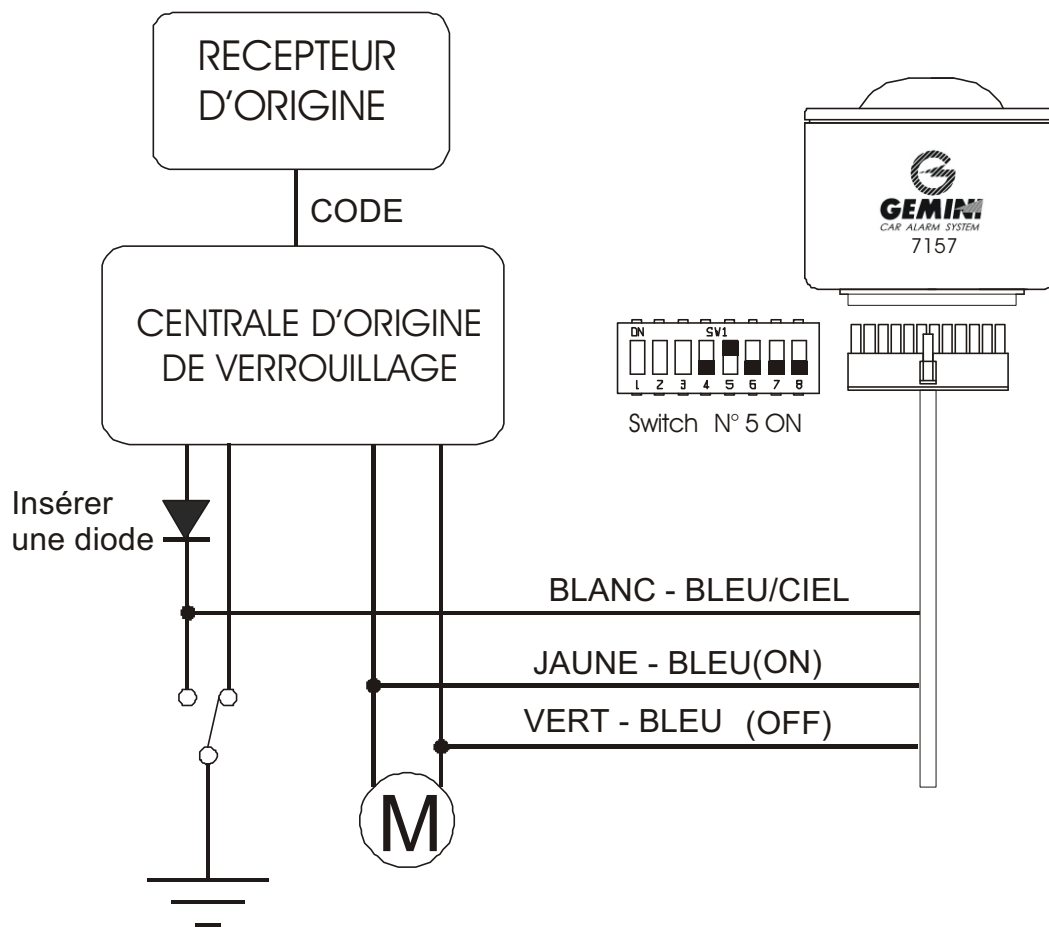

Note : Raccordement du fil MARRON - ROUGE du véhicule.

Dans l'emplacement du connecteur il est probable que deux fils de même couleur soient présent procéder comme indiqué si dessous :

- 1) Couper les filset les tenir soigneusement séparés.
- 2) Fermer la serrure du véhicule.
- 3) Vérifier lequel des deux fils a un négatif (quand la serrure est fermé).
- 4) Mettre une diode sur le fil négatif (comme le schéma).
- 5) Reconnecter l'autre fil comme à l'origine.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.