

SCHEMA D'INSTALLATION ALARME Mod. 7156 / 7157




VEHICULE: OPEL ASTRA

- Année d'immatriculation: 2004

SCHEMAN.: 31-16 / CPL

Giallo/Blu	Verde/Blu	Bianco/Azzurro
Fil ROUGE 1 mm². connecteur Noir à 58 voies siglale X5 sur la centraline fixée dietro il rivestimento lato guida, nel vano bagagli.	Filo BLANC 1 mmq. connectore Nero a 58 vie siglato X5 connesso alla centralina fissata dietro il rivestimento lato guida, nel vano bagagli.	Filo MARRON-BLANC 0,5 mmq. pos. 5 connectore Nero a 18 vie connesso al pulsante apri-chiudi porte posto sulla consolle centrale.

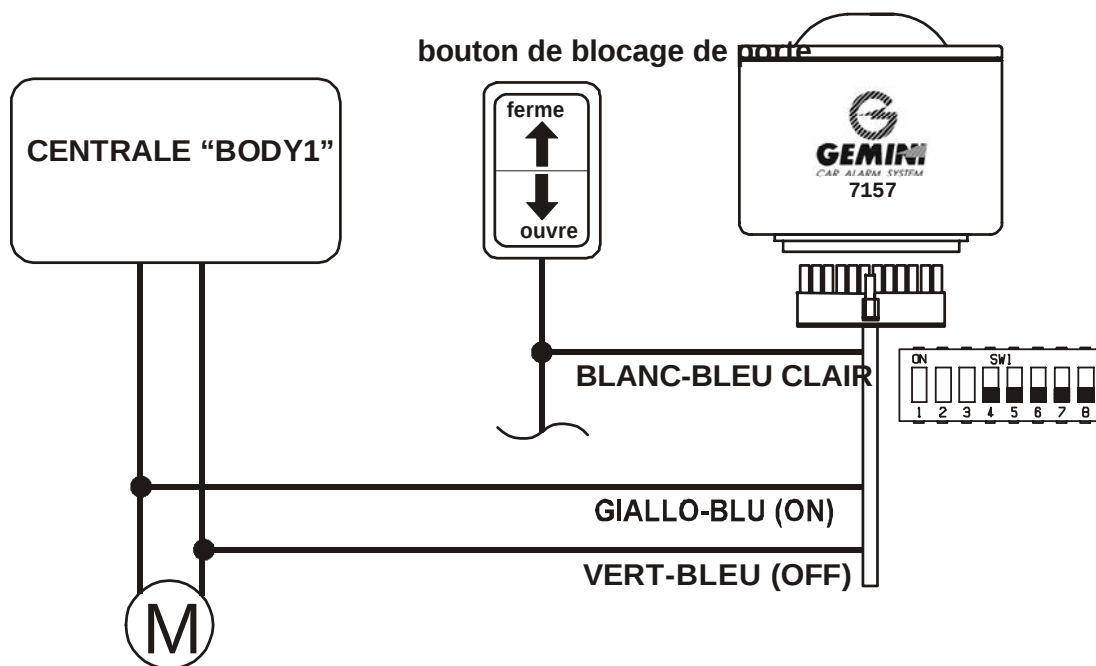

ATTENZIONE: Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE.