


VEHICULE: OPEL VECTRA

- Année d'immatriculation 2002

SCHEMA N.: 31-13 / CPL

Jaune/Bleu	Vert/Bleu	Blanc/Bleu clair
Fil NOIR-ROUGE 0,75 mm ² connecteur NOIR à 102 voies en n°68, placé en pied de porte conducteur.	Fil NOIR-JAUNE 0,75 mm ² connecteur NOIR à 102 voies en n° 67, placé dans le pied de porte conducteur.	Fil ROUGE-JAUNE 0,75 mm ² connecteur NOIR à 46 voies en n° 25, sur la centrale dans la portière conducteur. Insérer une résistance de 2,2Kohm.

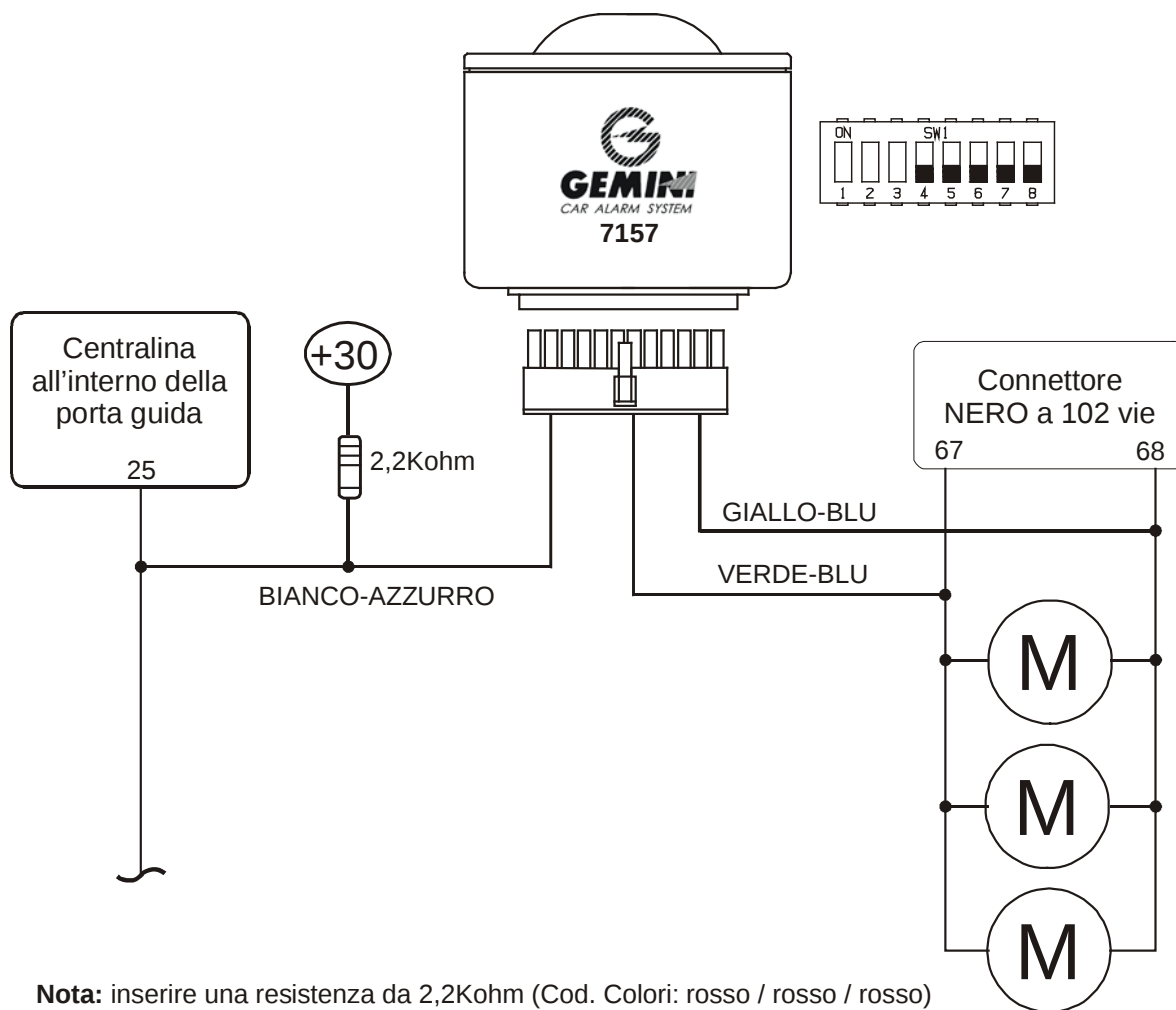

Pour mettre l'alarme il faut appuyer 1 fois sur le bouton de fermeture de la télécommande du véhicule; pour arreter l'alarme, appuyer **2 fois** (ouverture totale toutes les portes) sur le bouton d'ouverture de la télécommande.

Nota: Si on ferme le véhicule en double verrouillage pour arreter l'alarme appuyer 1 fois sur le bouton ouverture de la télécommande (ouverture de la porte conducteur)

ATTENZIONE: Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE.