

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : OPEL ZAFIRA

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° 31 - 10 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL
Fil NOIR - JAUNE dans le faisceau placé en sortie du passe câble de la portière côté conducteur derrière le tapis de sol.	Fil NOIR - ROUGE dans le faisceau placé en sortie du passe câble de la portière côté conducteur derrière le tapis de sol.	Fil MARRON - ROUGE dans le faisceau placé en sortie du passe câble de la portière côté conducteur derrière le tapis de sol.

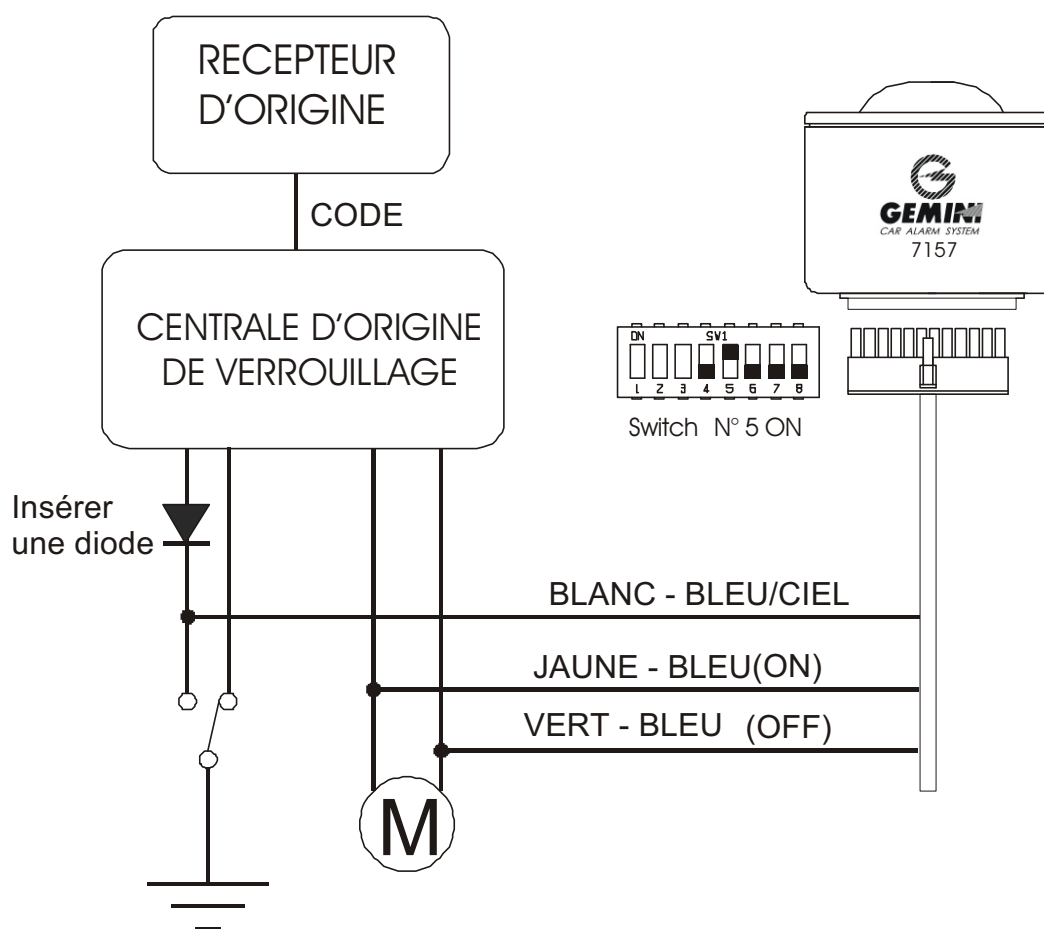

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.