


Véhicule : PEUGEOT 106

- Année d'immatriculation 1996

SCHEMA N°:32-1 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL
Se connecter position n°4 du connecteur marron à 9 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus de la boîte à fusibles.	Se connecter position n°3 du connecteur marron à 9 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus de la boîte à fusibles.	Se connecter position n°7 du connecteur marron à 9 voies de la centrale de verrouillage fixée au-dessus de la boîte à fusibles.

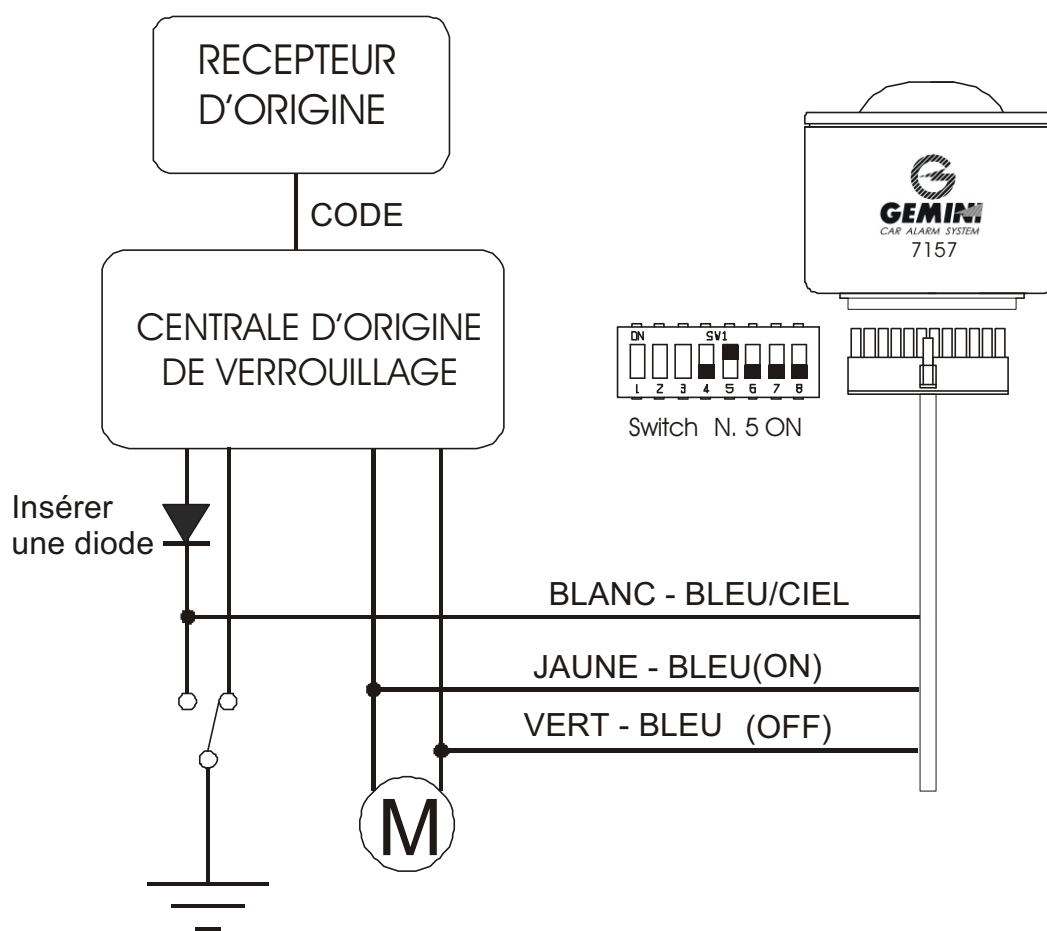

ATTENZIONE : Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE