

SCHEDA INSTALLAZIONE ALLARME Mod. 7156 / 7157




VOITURE: PEUGEOT 307

- Année d'immatriculation 2005

SCHEMA N.: 32-17 / PLP

Jaune/Bleu	Vert/Bleu	ROSE	VERT/MARRON	BLANC/BLEU CLAIR	JAUNE/ROUGE
Fil ROUGE 0,75 mm ² . Réf 6225P pos. 13 connecteur Gris à 16 voies marqué PH2 de la centrale BSI.	Fil GRIS 0,75 mm ² Réf. 6204P pos. 15 connecteur Gris à 16 voies marqué PH2 de la centrale BSI.	Connecter le fil Rose avec 2 diodes aux fils GRIS Réf. 6232 pos. 27 et ROUGE Réf. 6231 pos. 5 du connecteur Blanc à 40 voies marqué EH1 de la centrale BSI (couper les 2 fils et intercaler 2 résistance de 1KΩ comme indiqué sur le schema).	Contact de porte et coffre Utiliser 5 diodes comme sur le schema: GRIS Réf. 6232 pos. 27, ROUGE Réf. 6231 pos. 5, BLEU CLAIR Réf. 6288 pos. 34, BEIGE Réf. 6287 pos. 33 ROUGE Réf. 8616 pos. 13 Du connecteur Blanc a 40 voies marqué EH1 de la centrale BSI.	BEIGE Réf. 6287 pos. 33 du connecteur Blanc a 40 voies marqué EH1 de la centrale BSI.	BLEU CLAIR Réf. 6288 pos. 34 du connecteur Blanc a 40 voies marqué EH1 de la centrale BSI.

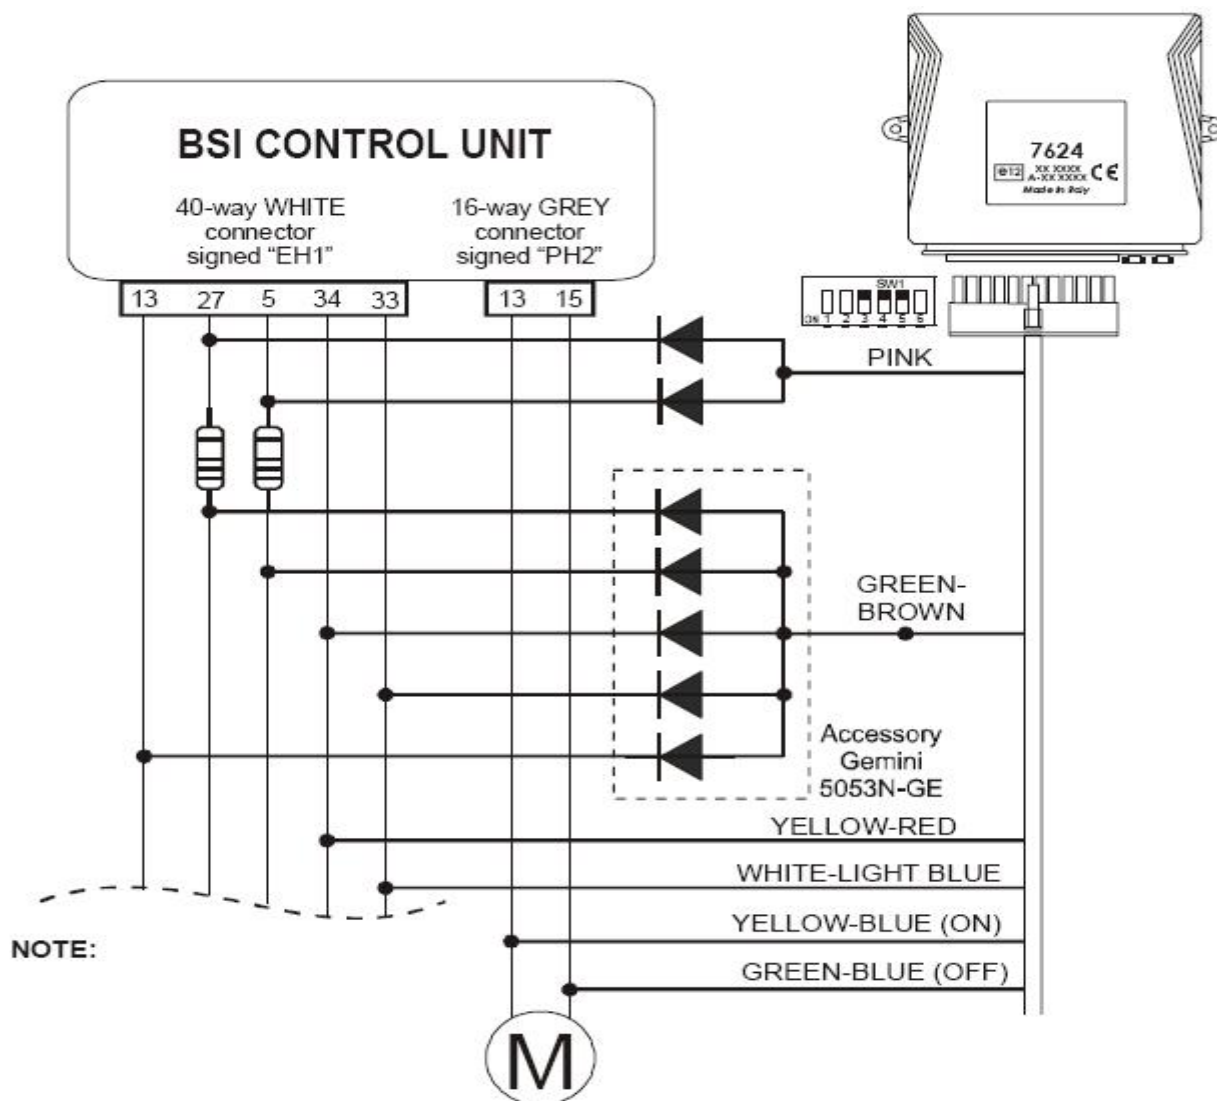

ATTENZIONE: Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE.