

SCHEMA INSTALLAZIONE ALLARME Mod. 823




VOITURE: PEUGEOT 406

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N.: 32-16 / CPL

Jaune/Bleu	Vert/Bleu	Blanc-Bleu ciel (option)	Jaune-rouge (option)
Fil VIOLET réf.621 0,75 mm². connecteur NOIR à 16 voies de la centrale BSI.	Fil ORANGE réf.620 0,75 mm². connecteur NOIR à 16 voies de la centrale BSI.	Fil ORANGE réf.6291 0,75 mm². connecteur BLEU Ciel à 26 voies de la centrale BSI.	Fil ORANGE réf.6293 0,75 mm². connecteur BLEU Ciel à 26 voies de la centrale BSI.

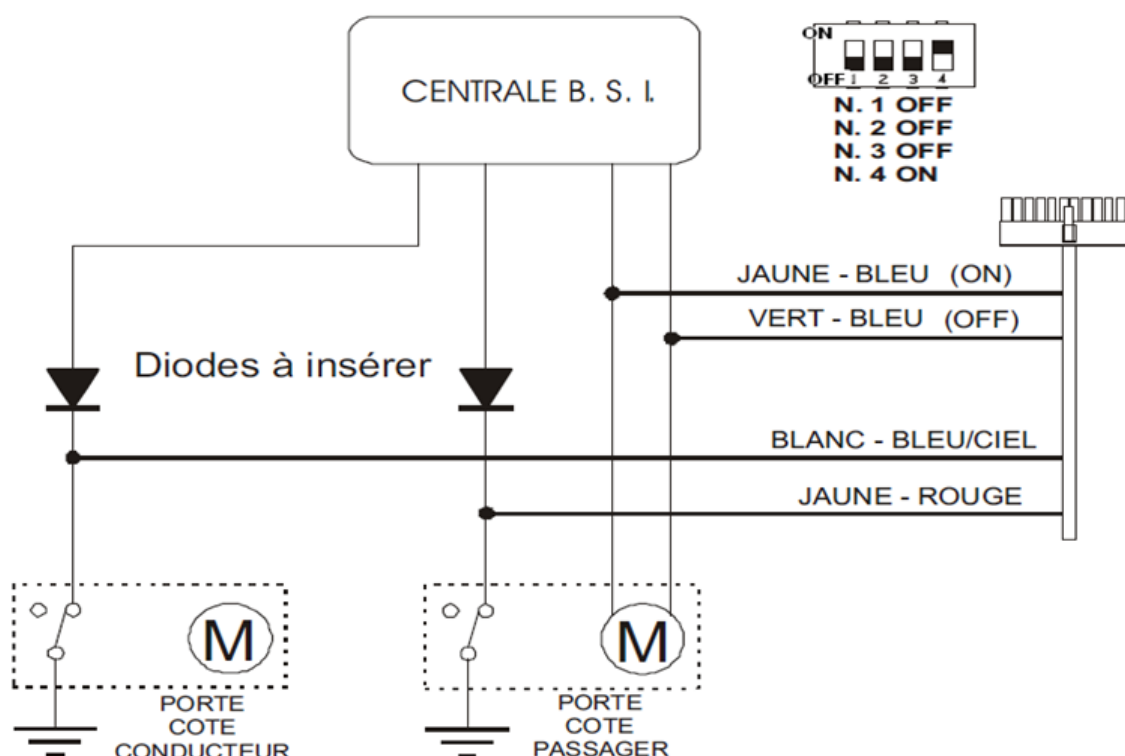

ATTENZIONE: Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE.