

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : PEUGEOT 806

- Année d'immatriculation 1998

SCHEMA N°:32-7 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil JAUNE réf.621 position n°14 du connecteur noir à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil JAUNE réf.620 position n°8 du connecteur noir à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil ORANGE réf.6293 position n°5 du connecteur jaune à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil ORANGE réf.6291 position n°18 du connecteur jaune à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière la boîte à gants côté passager.

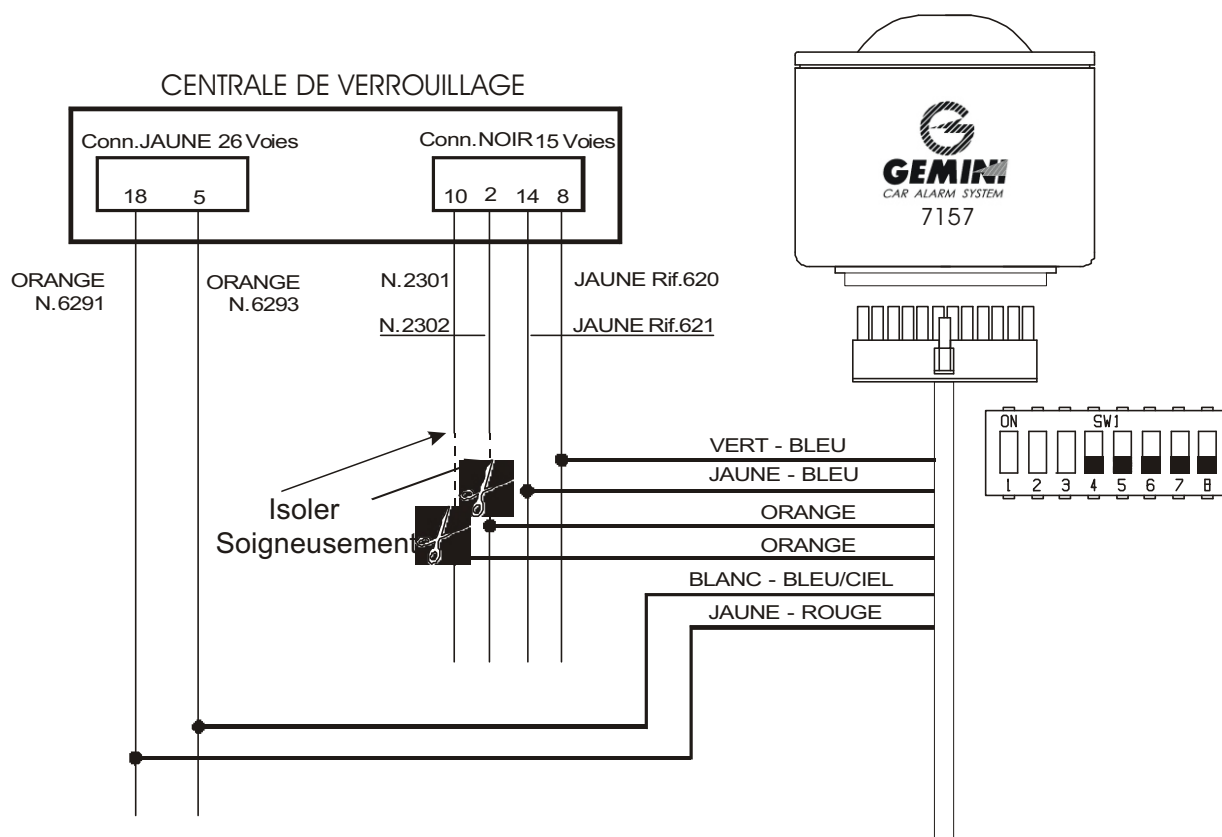

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.