


PEUGEOT BOXER 2002

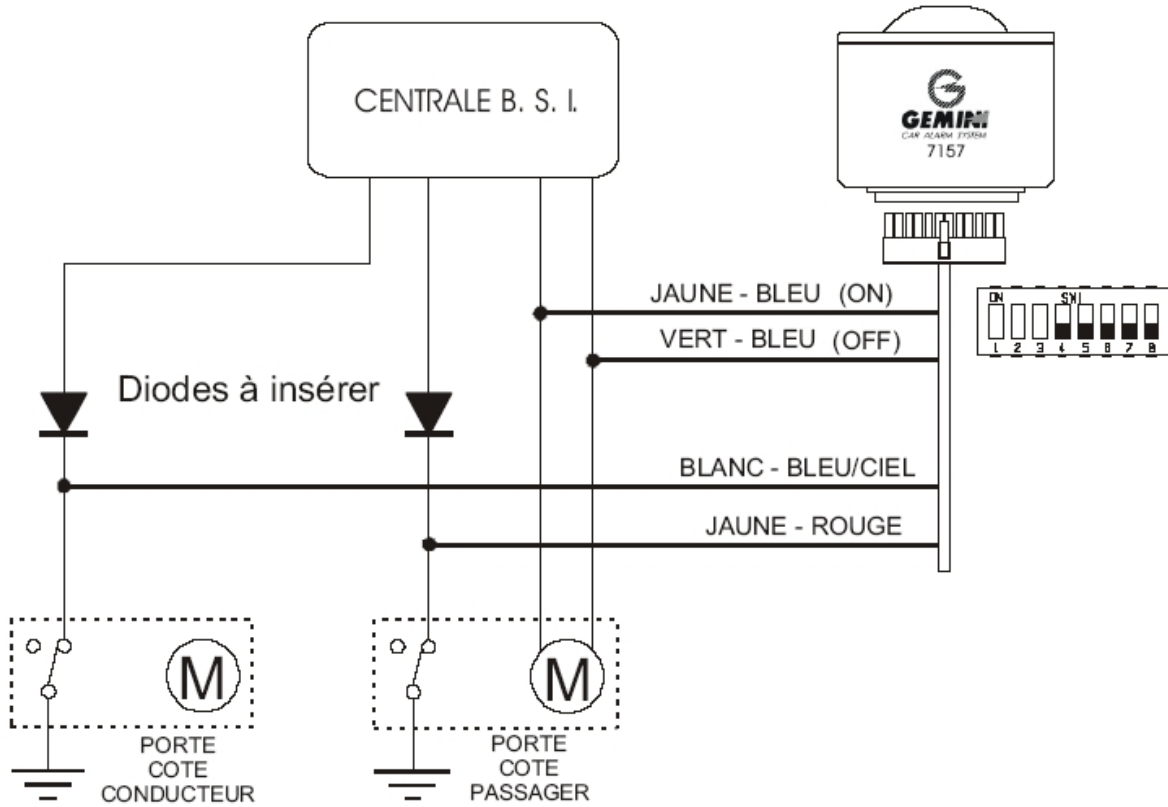

JAUNE – BLEU : Connecteur Noir à 16 voies sur centrale BSI n°3

VERT – BLEU : Connecteur Noir à 16 voies sur centrale BSI n°4

BLANC – BLEU/CIEL : Connecteur Bleu Clair à 26 voies sur centrale BSI n°5

JAUNE – ROUGE : Connecteur Bleu Clair à 26 voies sur centrale BSI n°8

Insérer 2 diodes sur les fils n°8 et n°5 du connecteur 26 voies