

Véhicule : RENAULT MEGANE

- Année d'immatriculation 1997

SCHEMA N° : 35 - 5 / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel	Jaune / Rouge
A connecter au fil VERT position n°A2 du connecteur noir à 10 voies placé dans la partie inférieure de la boîte à fusibles.	A connecter au fil BLANC position n°A1 du connecteur noir à 10 voies placé dans la partie inférieure de la boîte à fusibles.	A connecter au fil VIOLET position n°3 du connecteur noir à 20 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles.	A connecter au fil ROSE position n°2 du connecteur noir à 20 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles.

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel	Jaune / Rouge
A connecter au fil VERT présent dans le faisceau avec la gaine noir sous le faisceau avec le gros connecteur.	A connecter au fil BLANC présent dans le faisceau avec la gaine noir sous le faisceau avec le gros connecteur.	A connecter au fil VIOLET présent derrière l'interrupteur de centralisation sur la planche de bord.	A connecter au fil ROSE présent derrière l'interrupteur de centralisation sur la planche de bord.

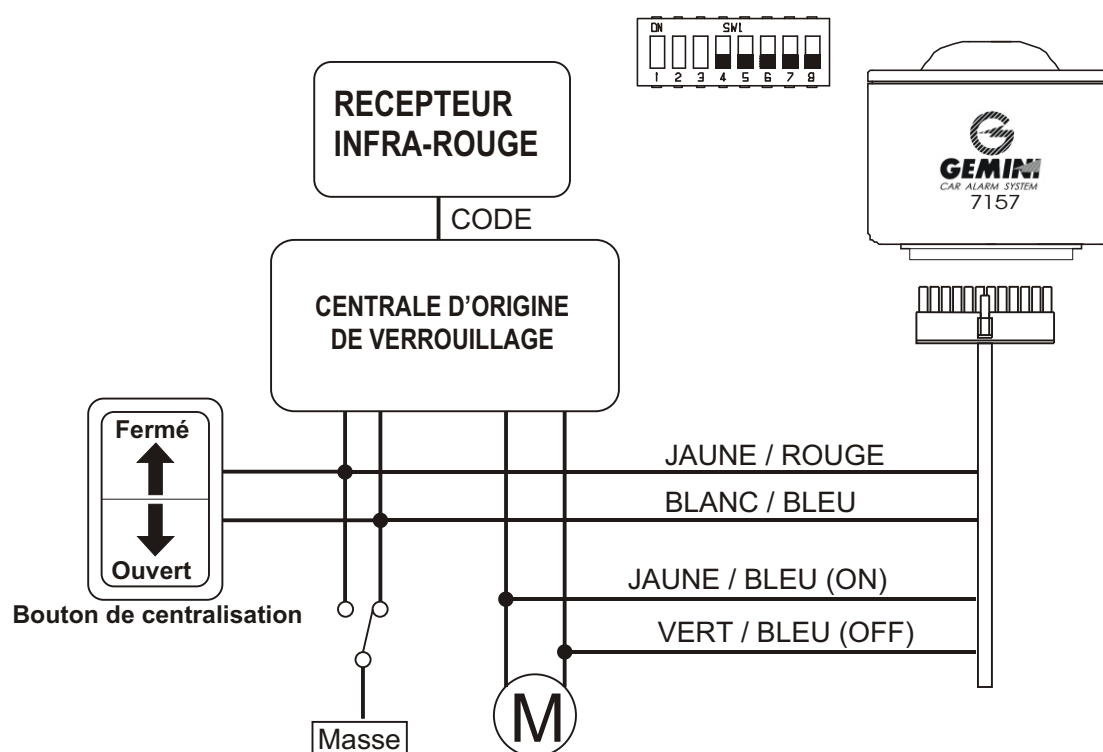


Schéma avec transmission codifié du récepteur, avec bouton de commande libre au repos

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.