

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : RENAULT MEGANE

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 35 - 10 / CPL

Jaune - Bleu	Vert - Bleu	Blanc - Bleu/Ciel	Jaune - Rouge
A connecter au fil Vert - Orange position n°6 du connecteur noir à 8 voies repère Pp1 de la centrale intégrée placé dans la boîte à fusibles.	A connecter au fil Blanc - Orange position n°5 du connecteur noir à 8 voies repère Pp1 de la centrale intégrée placé dans la boîte à fusibles.	A connecter au fil Violet position n°5 du connecteur gris à 15 voies repère Pe4 de la centrale intégrée placé dans la boîte à fusibles.	A connecter au fil Rose position n°6 du connecteur gris à 15 voies repère Pe4 de la centrale intégrée placé dans la boîte à fusibles.

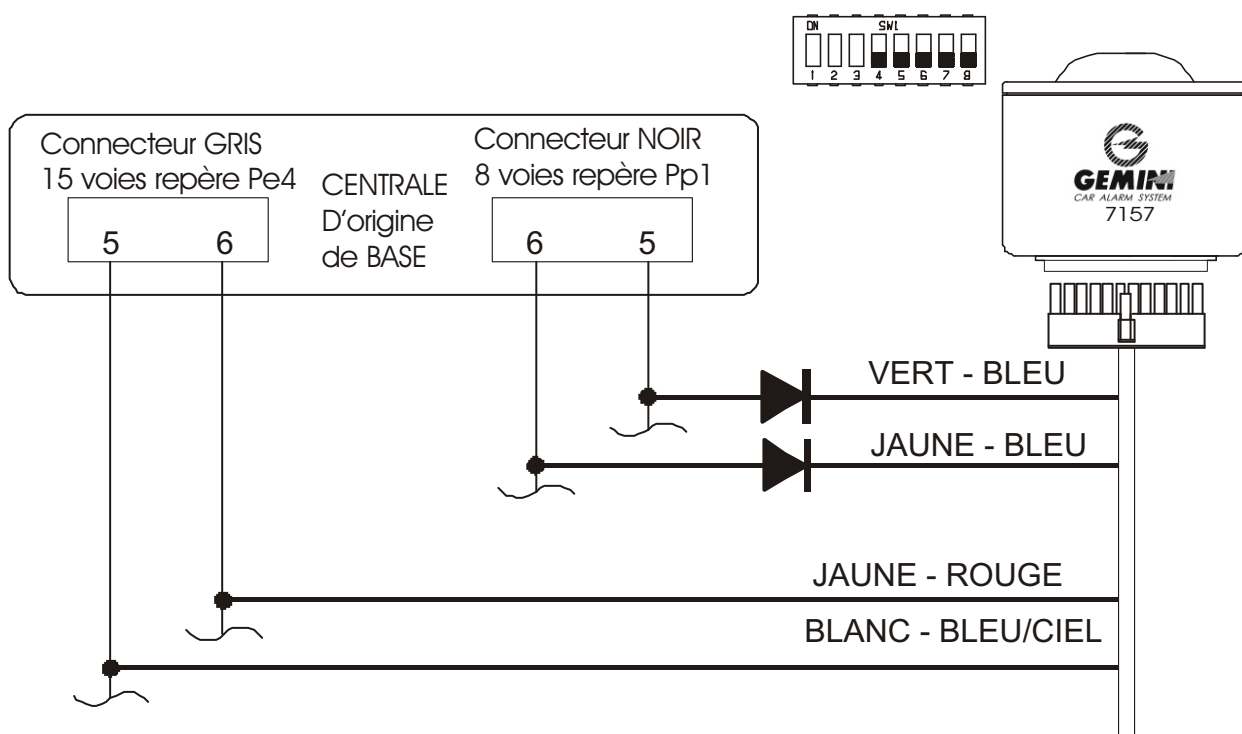

NOTE :insérer deux diodes comme indiqué dans le schéma.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.