

SCHEMA D INSTALLATION D ALARME MODELE
RENAULT TRAFIC 2007

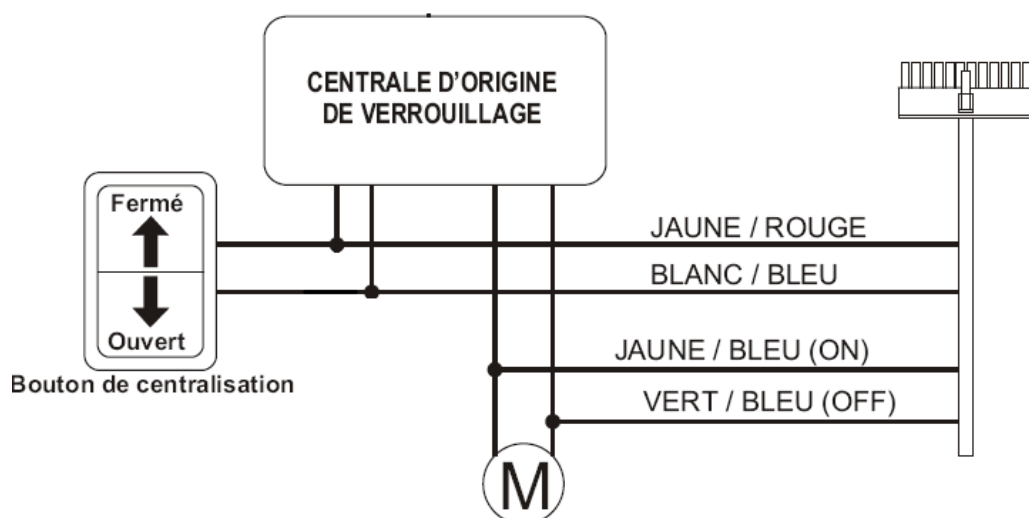


Schéma avec transmission codifié du récepteur, avec bouton de commande libre au repos

JAUNE – BLEU : Fil Blanc 0.75mm² pos. B3 Connecteur libre à 36 voies Noir Bleu clair près de la manette d'ouverture du capot.

VERT – BLEU : Fil Marron 0.75mm² pos. B6 Connecteur libre à 36 voies Noir Bleu clair près de la manette d'ouverture du capot.

BLANC – BLEU/CIEL : Fil Blanc 0.5mm² pos. B1 Connecteur à 6 voies Noir du bouton de centralisation placé dans la console centrale.

JAUNE-ROUGE : Fil Orange 0.5mm² pos. A3 Connecteur à 6 voies Noir du bouton de centralisation placé dans la console centrale.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions