


VETTURA : ROVER FREELANDER

- Anno di immatricolazione 2001

SCHEDA N.: 37-6A / CPL

Giallo/Blu	Verde/Blu	Bianco/Azzurro	Giallo/Rosso
Filo ROSA 0,75 mmq. connettore Grigio a 6 vie fissato dietro il battitacco lato guida.	Filo ARANCIONE 0,75 mmq. connettore Grigio a 6 vie fissato dietro il battitacco lato guida.	Filo NERO-ROSA 0,5 mmq. connettore Nero a 12 vie fissato dietro il battitacco lato guida.	Filo NERO-ROSSO 0,5 mmq. connettore Nero a 12 vie fissato dietro il battitacco lato guida.

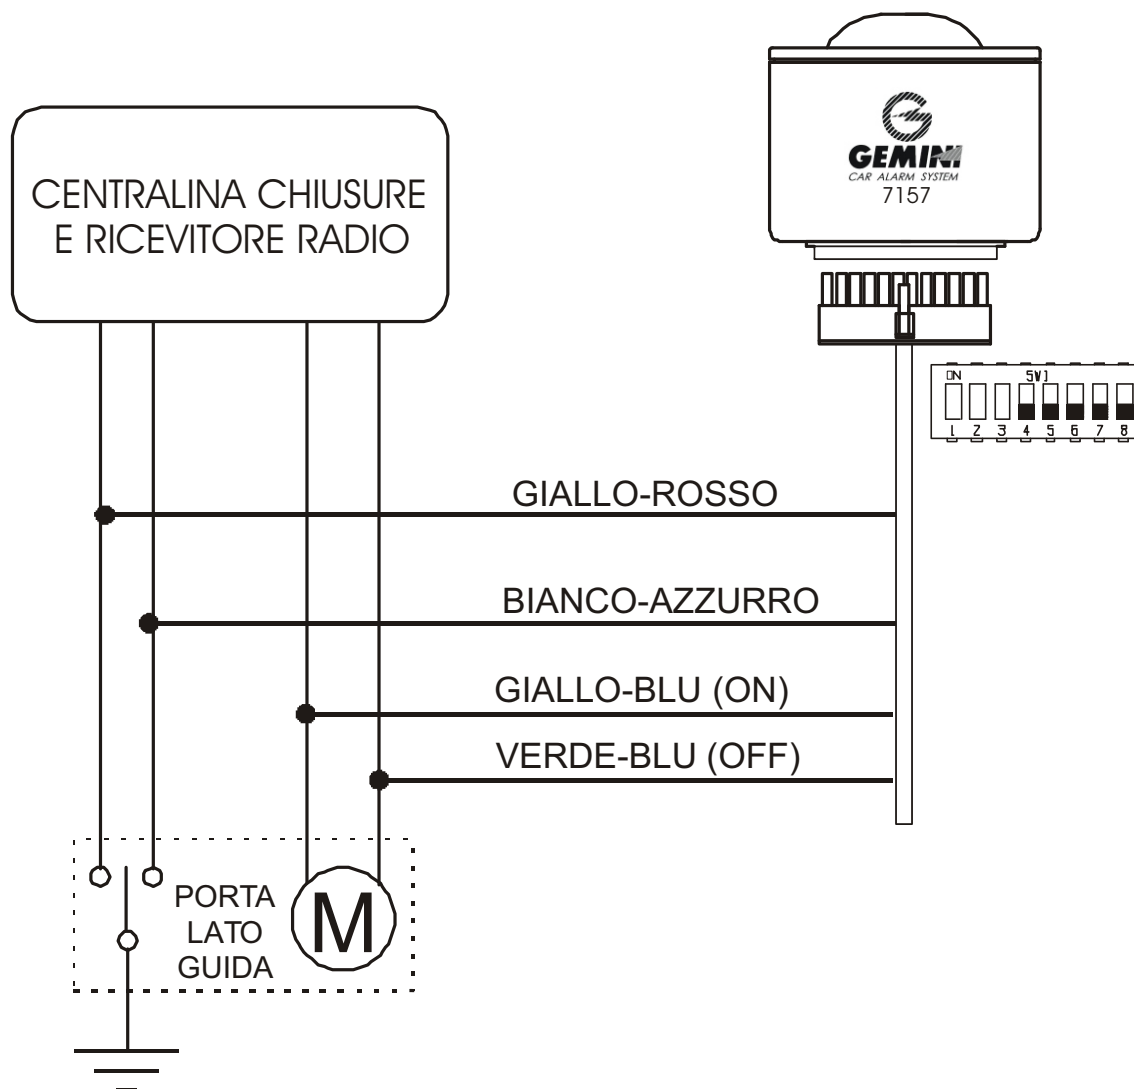

Nota: agendo sul tasto bloccaporte posto all'interno dell'abitacolo, si inserisce / disinserisce l'allarme; tuttavia quando si inserisce l'allarme da radiocomando originale, il funzionamento del tasto bloccaporte viene disabilitato.

ATTENZIONE : Per il posizionamento allarme, il passaggio cavi ed il collegamento elettrico di: alimentazione, indicatori di direzione, positivo sotto chiave, blocco motore, pulsanti porte, cofano e baule, si consiglia di consultare la scheda di installazione per allarmi tradizionali (radiocomandati) riferita al veicolo in oggetto.

NOTA Si consiglia di escludere il sensore di assorbimento.

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE SU QUESTA SCHEDA HANNO CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO E NON VINCOLANTE