

# SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : TOYOTA AVENSIS

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 44 - 03B / CPL

Version avec verrouillage standard

| JAUNE - BLEU                                                                                                                                       | VERT - BLEU                                                                                                                                | BLANC - BLEU/CIEL    | JAUNE - ROUGE        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fil BLEU - ORANGE position n°1 du connecteur blanc à 16 voies du récepteur radio fixé sur la gauche de la colonne de direction. Insérer une diode. | Fil BLEU position n°16 du connecteur blanc à 16 voies du récepteur radio fixé sur la gauche de la colonne de direction. Insérer une diode. | Non utilisé à isoler | Non utilisé à isoler |

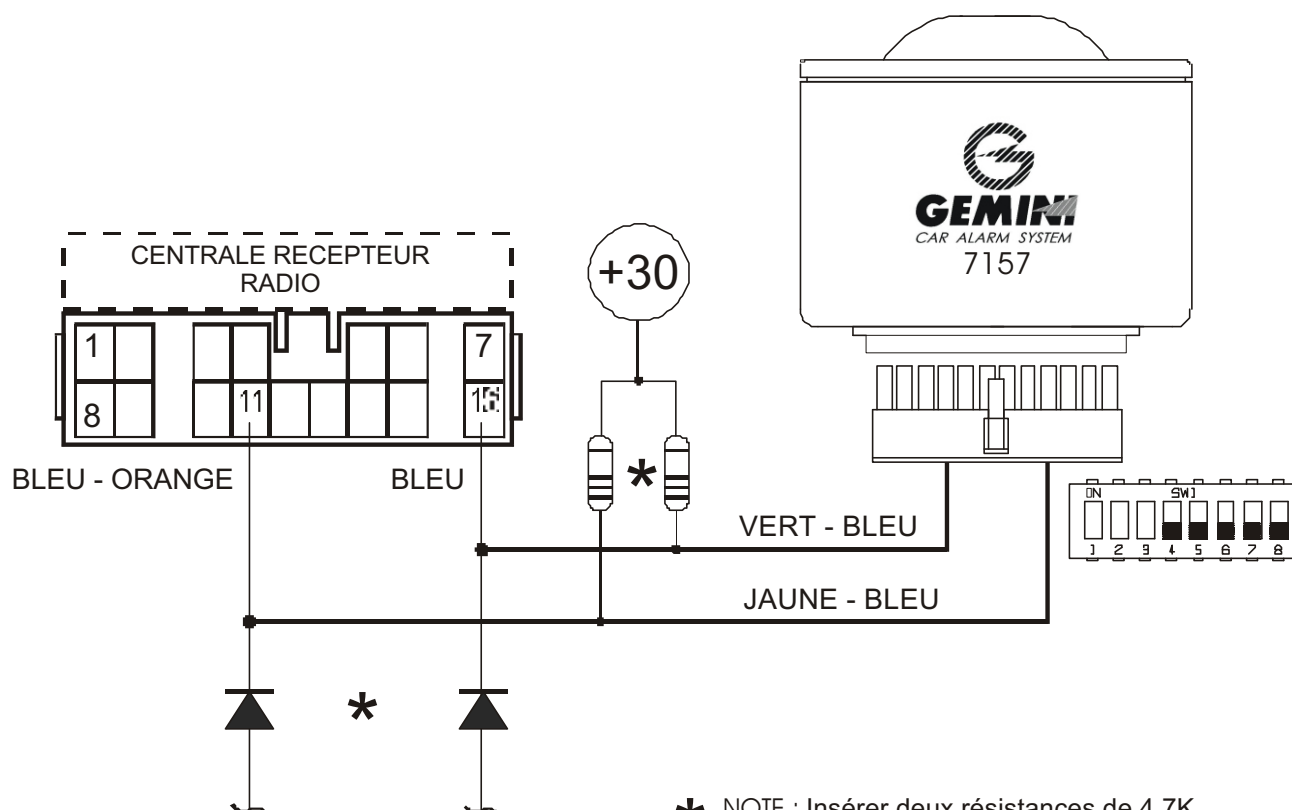

\* NOTE : Insérer deux résistances de 4,7K (code couleur : Jaune / Violet / Rouge) et deux diodes 1N4004 ou similaires.

**ATTENTION :** Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.