


Véhicule : VOLKSWAGEN PASSAT

- Année d'immatriculation 1996

SCHEMA N° : 46-3 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil NOIR/VERT position n°10 placé sur la centrale de verrouillage à l'intérieure de la portière conducteur.	Fil NOIR/BLEU position n°9 placé sur la centrale de verrouillage à l'intérieure de la portière conducteur.	Fil ROUGE/BLEU position n°2 placé sur la centrale de verrouillage à l'intérieure de la portière conducteur.	Fil ROUGE/VERT position n°12 placé sur la centrale de verrouillage à l'intérieure de la portière conducteur.

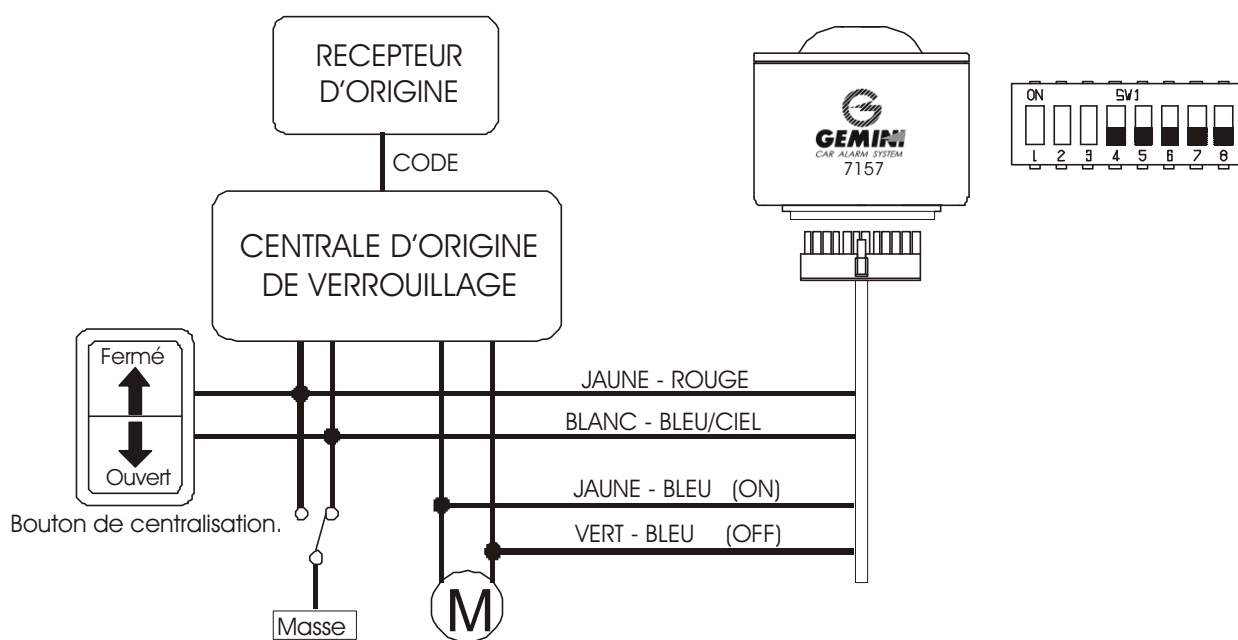

Schema pour récepteur codifié, avec bouton et / ou inverseur de commande particulière libre au repos.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.