

SCHÉMA D'INSTALLATION DU SYSTÈME Modèle 7156 / 7157




VÉHICULE : **VOLKSWAGEN SHARAN**

- Année d'immatriculation 2001

Fiche N° : 46-9 / CPL

Jaune - Bleu	Vert - Bleu	Marron - Rouge
Se connecter au fil Noir-Rouge 0,5mm ² position n°11 du connecteur Noir à 12 voies repère P5 connecter devant la boîte à fusible. Insérer les composants dessin ci-dessous	Se connecter au fil Vert-Bleu 0,5mm ² position n°8 du connecteur Noir à 12 voies repère P5 connecter devant la boîte à fusible. Insérer les composants dessin ci-dessous	Se connecter au fil Gris 0,5mm ² position n°25 et fil Vert-Rouge 0,5 mm ² position n°17 du connecteur Vert-Bleu/Ciel à 26 voies repère P6 connecter devant la boîte à fusible.

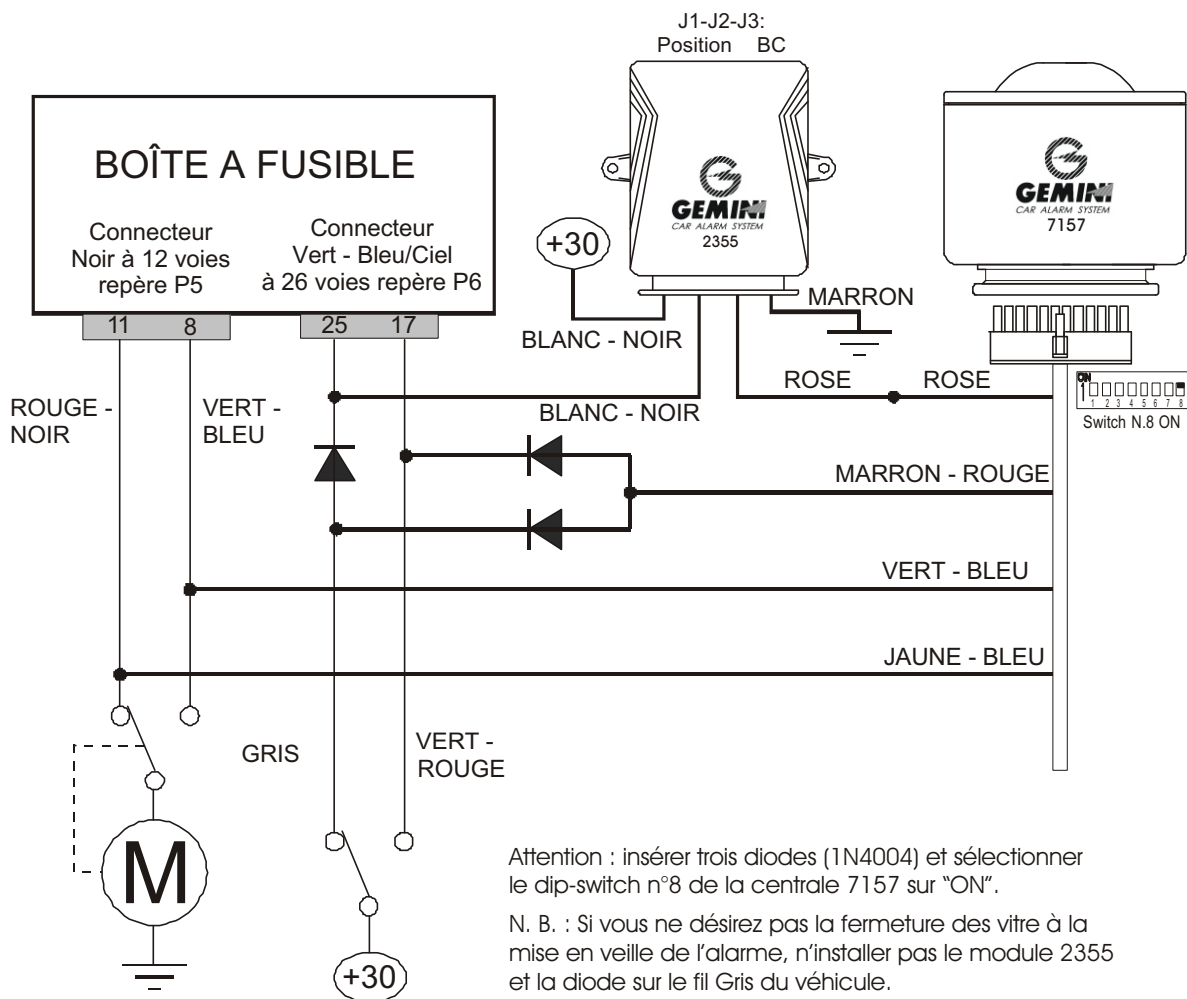

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.