

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu côté passager, près de la batterie.
Derrière la boîte à gants côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble côté passager placé en haut, au-dessus de la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	BLANC 6mm ²	<u>Connecteur AP</u> : GRIS à 2 voies de la centrale BSI sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°1
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter sur une masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE + ORANGE-BLANC	a.AvG. VIOLET b.AvD. BLEU c.ArG BLEU + BEIGE d .ArD GRIS+ROSE Tous 0,75mm ² .	a.b . <u>Connecteur</u> : MARRON à 38 voies partie du milieu dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur près de la batterie. <u>Position</u> : n°8 et n°6 c.d. <u>Connecteur PH1</u> : NOIR-ROUGE à 16 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 14 et n° 13
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	GRIS 1mm ² .	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	2x VIOLET 0,75mm ² .	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	GRIS 1mm ² .	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 4
			FONCTION IMPOSSIBLE SYSTEME CODIFIE
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	MARRON-VERT	AvG: ROUGE AvD: VERT ArG: BLEU ArD: ROUGE Coffre: GRIS Tous 0,5mm ² .	<u>Connecteur EH1</u> : BLANC à 40 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : n° 27 n° 5 n° 34 n° 33 et n° 13
CONTACT CAPOT : 	VERT.	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CONNEXIONS SUR VOITURES AVEC LIGNES SÉPARÉES

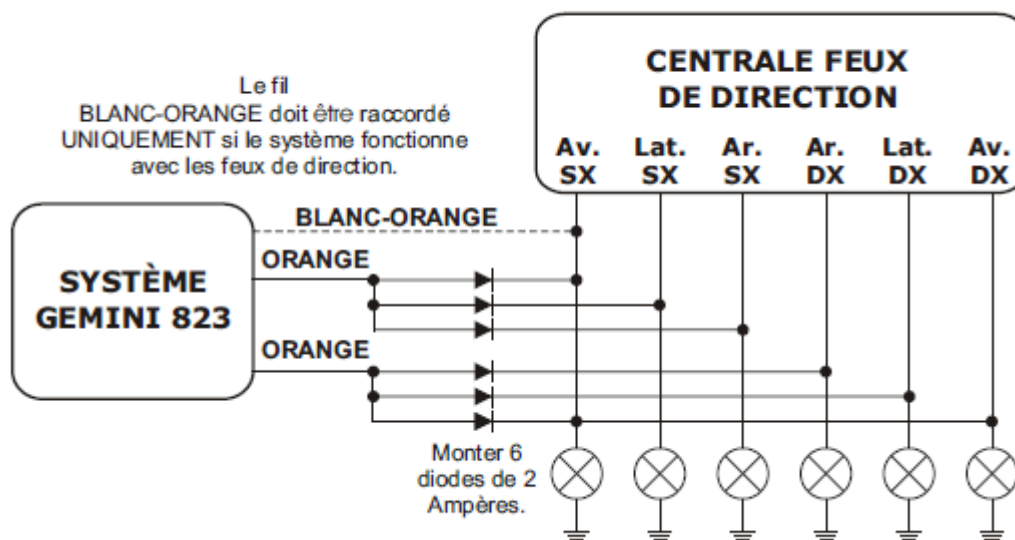

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.