

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire


Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur au-dessus du support amortisseur.

Fonctions	Couleur des fils alarme 823/933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R		
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	ORANGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P202 BLANC à 15 voies sur la centrale derrière le panneau à instruments sur la partie gauche. <u>Position</u> : N° 3 et 4
	ORANGE	ORANGE 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué M	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P202 BLANC à 15 voies derrière le panneau à instruments sur la partie gauche.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	NOIR marqué H	BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : à 4 voies derrière le panneau à instruments sur la partie gauche
Utiliser un relais 30A.			
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	NOIR marqué H	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le support amortisseur côté conducteur, près du positif de la batterie.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 		<u>Avant</u> : + ↑ G : BLANC - ↑ G : GRIS + ↑ D : MARRON - ↑ D : GRIS De section 2,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : VERT à 5 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : NOIR à 22 voies placé en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
CONTACT PORTES ET COFFRE : 	VERT-MARRON	VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P201 NOIR à 40 voies partie VERTE sur la centrale derrière le panneau à instruments sur la partie gauche. <u>Position</u> : N° 27
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni devant de la batterie.	

SCHEMA INDICATEUR DE DIRECTION :

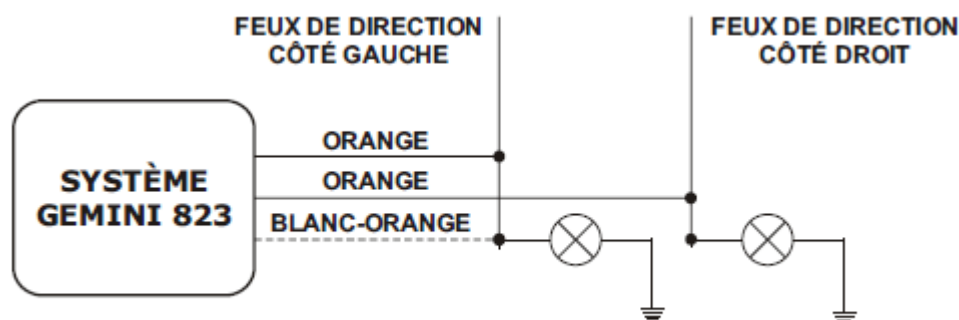

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.