

Schéma : 4-26BUS**Marque: AUDI****Type: A6 (4E)****Année: 2007-2011****POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène

Près e la pompe ABS.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage près de la pédale de frein.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 4mm².	Fil correspondant au fusible N°3 de 60A de la boîte à fusibles.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		Au point de masse origine derrière la boîte à fusibles.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u> 	BLEU	JAUNE-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS-VIOLET à 32 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	NOIR 0,75 mm².	Fil correspondant au fusible N°3 de 5A de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	NOIR-BLANC 0,75 mm².	Se connecter sous le relai marqué « 381» la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diésel). 	2x NOIR marqué H		Se connecter sous le relai marqué « 614» la centrale dans le compartiment moteur.
<u>3° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diésel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-VIOLET 1 mm².	Fil correspondant au fusible N°3 de 5A de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
<u>CAN BUS :</u> CODE PROGRAMMATION 107 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : GRIS-VIOLET à 32 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°18 et n°19
	BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	ORANGE-MARRON 0,5mm²	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

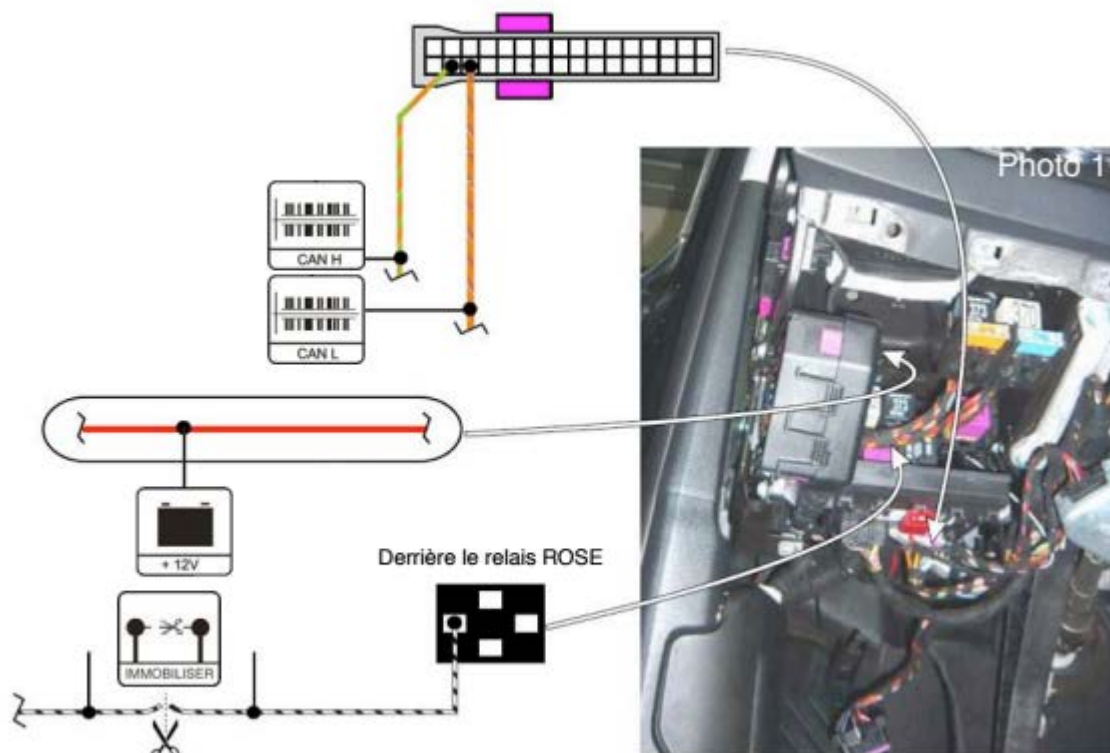


TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distracted
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.