

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Derrière le phare côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU



Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	1°ROUGE-VIOLET 4 mm². 2°ROUGE	1° <u>Connecteur</u> : NOIR à 11 voies marqué « A » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°3
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°5
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	MARRON-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°9
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR-BLANC 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°11
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 1 mm².	Couper le fil derrière la boîte à fusibles sur le côté dessous le tableau de bord conducteur correspondant au fusible n° 21 de 10A.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLANC-NOIR	BLEU-BLANC 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 20 voies section numérotée de 1 à 18 sous le bouton dans la portière conducteur. <u>Position</u> : n°13
CAN BUS CODE PROGRAMMATION : 104 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°8 et n° 7
	BLEU-CLAIR: __ (CAN LOW)	ORANGE- MARRON 0,5mm²	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

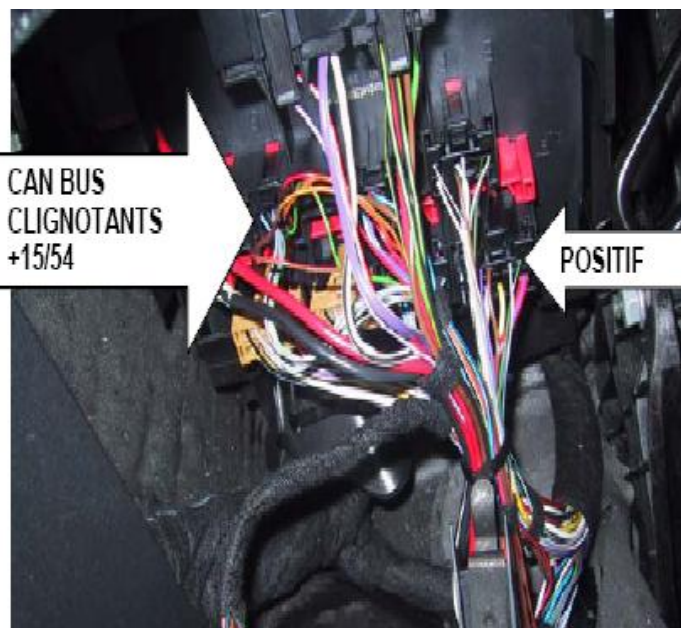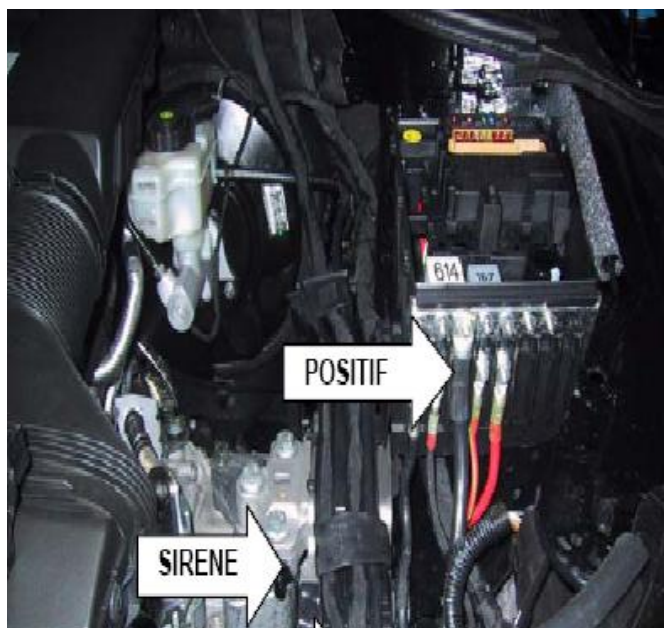

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.