

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire Derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine visible près de la pédale de frein.



Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	VIOLET-ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°7.
MASSE : 			Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
INDICATEURS DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU-VERT 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°4(K) et n°3 (I)
	ORANGE	JAUNE-BLEU 1mm².	
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	BLANC-BLEU 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°10.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	BLEU-BLANC 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	VIOLET-VERT 1.5 mm².	Se connecter sur le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 		a. + ↑ G: BLEU clair-GRIS 2,5 mm². b. + ↑ D: MARRON-JAUNE 2,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : GRIS à 8 voies de l'interrupteur de commande dans la porte conducteur. <u>Position</u> : n°3. b. Se connecter sur le faisceau en sortie de porte passager.
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 121 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	GRIS-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°24 et n°23 OU <u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°3 et n°11
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	VIOLET-ORANGE 0,5mm²	
CONTACT CAPOT: 	VERT	BLEU-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 24 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°12

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distracted
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

EMPLACEMENT DE LA PRISE OBD :

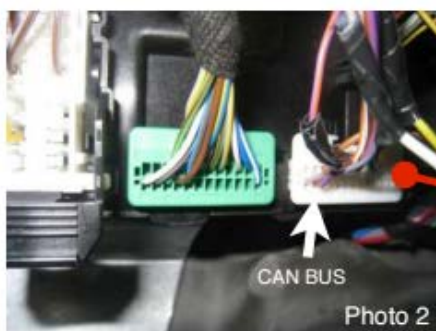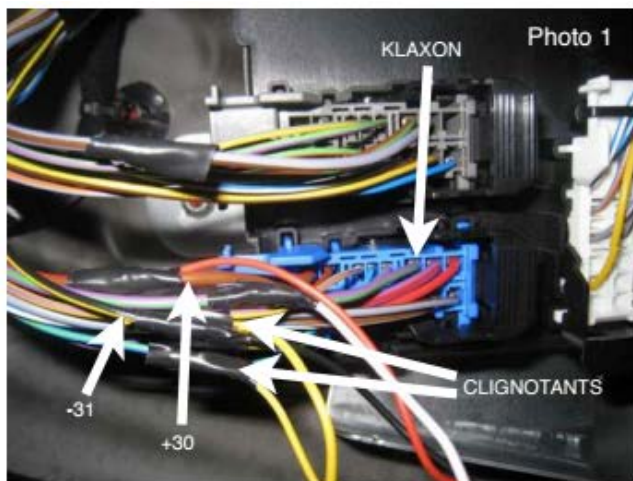

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.