

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur passager près de la batterie.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine près de l'amortisseur côté passager.


Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 41 voies marqué « FRONT1 » connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <u>Position</u> : n°20
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à point de masse châssis du véhicule.
INDICATEURS DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU 1mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 46 voies marqué « FLOOR1 » connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <u>Position</u> : n°32 et n°33
	ORANGE	BLEU-ROUGE 1mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 4 mm².	Se connecter sur le faisceau en sortie de naiman
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	GRIS-NOIR 2,5 mm².	Se connecter sur le faisceau en sortie de naiman
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	VERT-ORANGE 1.5 mm².	Sur l'interrupteur d'inertie placé derrière la boîte à gants côté passager.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS CODE PROGRAMMATION : 122 	<u>CAN HIGH</u> BLEU clair-GRIS	GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 32 voies connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <u>Position</u> : n°32 et n°16
	<u>CAN LOW</u> BLEU clair	BLEU 0,5mm²	

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

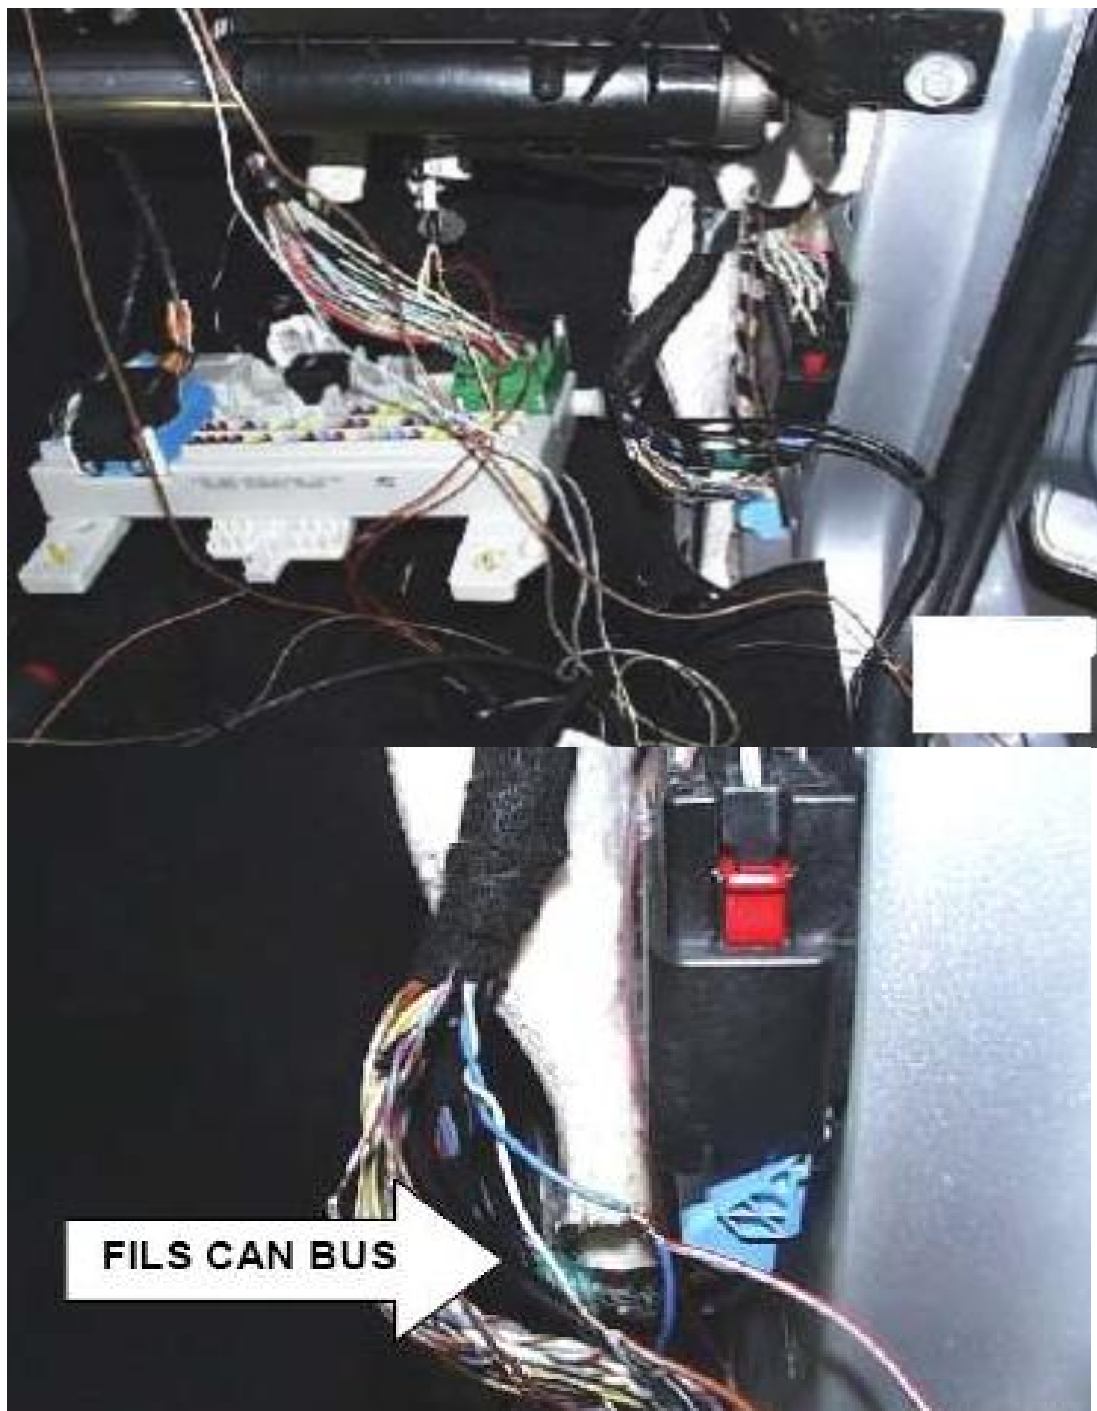

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.