

POSITIONNEMENT

Sirène

Entre la batterie et le phare côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la pompe ABS.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION:</u> 	2x ORANGE	VERT-BLEU 1mm². BLEU-ORANGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-MARRON à 60 voies marqué « C2 FLOOR » de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 6 et N°3
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies marqué « C5 POWER » de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (PHOTO1) <u>Position</u> : N° 2
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse à gauche de la boîte à fusibles (PHOTO2).
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VIOLET-VERT 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 60 voies marqué « C3 IP » de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (PHOTO3)
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU -BLANC 1mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 7 voies du naiman.(PHOTO4) <u>Position</u> : n° 7
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (véhicule diesel) 	2x NOIR marqué H	MARRON-BLANC 1 mm².	De la borne n°86 (2) du relai R13 dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un poussoir vers le phare conducteur.
<u>CAN BUS :</u> CODE DE PROGRAMMATION 172 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ORANGE-GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC-VERT à 42 voies marqué « C1 ENGINE » de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (PHOTO3) <u>Position</u> : N° 41 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : N° 3
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ORANGE-VIOLET 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC-VERT à 42 voies marqué « C1 ENGINE » de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (PHOTO3) <u>Position</u> : N° 40 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : N° 11


TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
E	Fonction anti-distracted
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



Photo 1

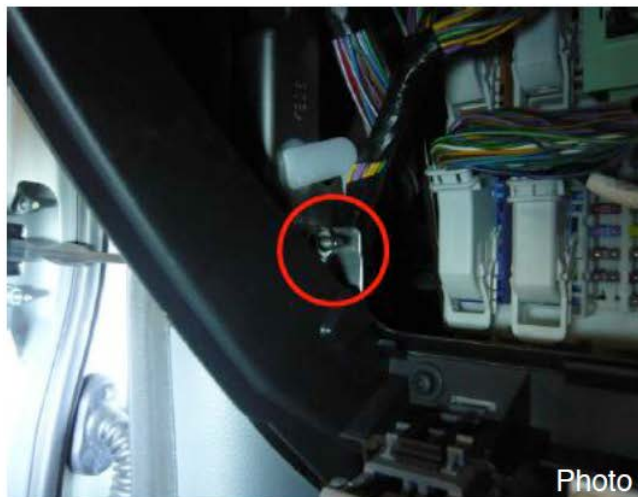

Photo



Photo 3



Photo

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.