

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur. Sous la planche de bord côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble en caoutchouc côté conducteur placé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils régulateur</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 6 voies en pied de porte passager.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse châssis du véhicule en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 4 diodes de type 1N4007	ORANGE + ORANGE-BLANC	a. NOIR - BLANC c. ROUGE-BLANC Tous de section 0,75mm²	a.c.) Dans le faisceau venant du compartiment moteur sur l'arrière de la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°13 et n°24
	ORANGE	b. NOIR d. VERT-NOIR Tous de section 0,75mm²	b.d.) <u>Connecteur:</u> NOIR à 10 voies de la centrale de contrôle SAM 10/8 situé dans le coffre côté passager. <u>Position</u> : N° 1 et N° 6
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE-NOIR 1,5mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 14 voies marqué MR3 sur l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager près des feux droits. <u>Position</u> : N° 14.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON-NOIR 0,75mm² (signal négatif)	<u>Connecteur:</u> BLANC à 14 voies marqué MR3 sur l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager près des feux droits. <u>Position</u> : N° 5.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 14 voies marqué MR3 sur l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager près des feux droits. <u>Position</u> : N° 7.
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 111 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR (CAN BUS concentrateur) fixée sur le passage de câble en plastique en pied de porte passager.
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	MARRON 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
H	Déclenchement à la mise du contact


NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



Alimentation connecteur Noir à 6 voies



Connecteur Blanc à 14 voies MR3

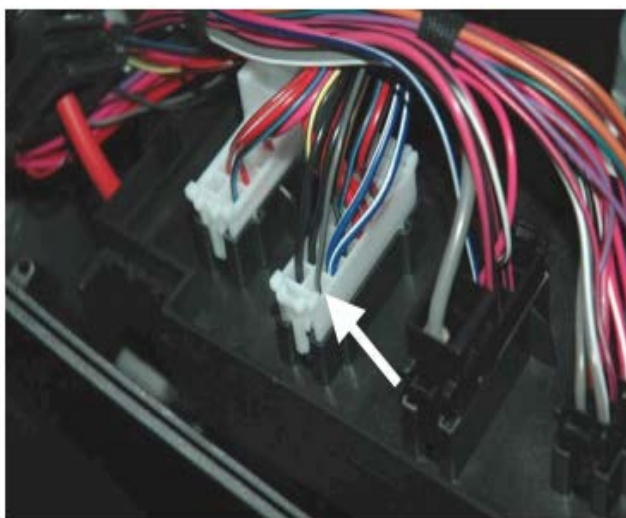

Connecteur multiple Can Bus

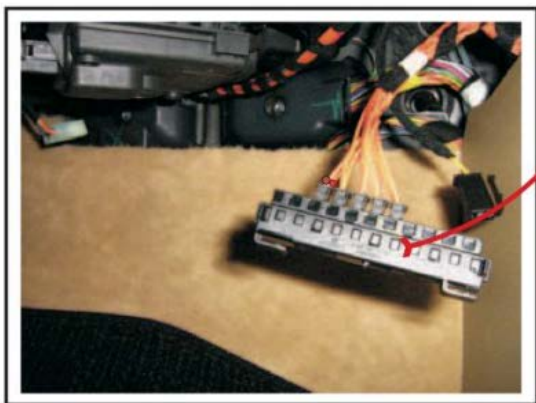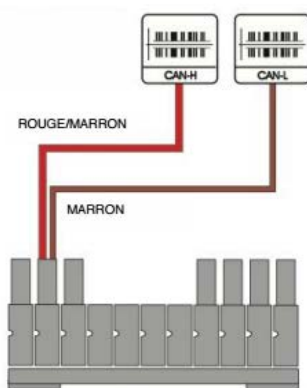

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.