

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE- BLEU 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR/GRIS à 51 voies (dans la partie la plus haute) placé sur la centrale des lumières en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°1.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M	MARRON 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-GRIS à 51 voies (dans la partie la plus haute) placé sur la centrale des lumières en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°33
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU	NOIR-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR/BLANC à 26 voies placé sur la centrale des lumières en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°18.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR/GRIS à 51 voies (dans la partie la plus haute) placé sur la centrale des lumières en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°12
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLANC 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies en pied de porte conducteur <u>Position</u> : n°11.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	BLANC - BLEU 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies marqué « C-C » dans la boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°9.
<u>3° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	VIOLET - VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies marqué « C-B » dans la boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°17.
<u>VITRES ELECTRIQUES :</u>	La fermeture des vitres s'obtient en utilisant la télécommande d'origine.		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT Protéger avec une diode de type 1N4007	VIOLET-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> NOIR à 22 voies placé en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°2
<u>CAN BUS : CODE PROGRAMMATION :</u> 119 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR/GRIS à 51 voies (dans la partie la plus haute) placé sur la centrale des lumières en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : n°46 et n°45
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	VERT 0,5mm²	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

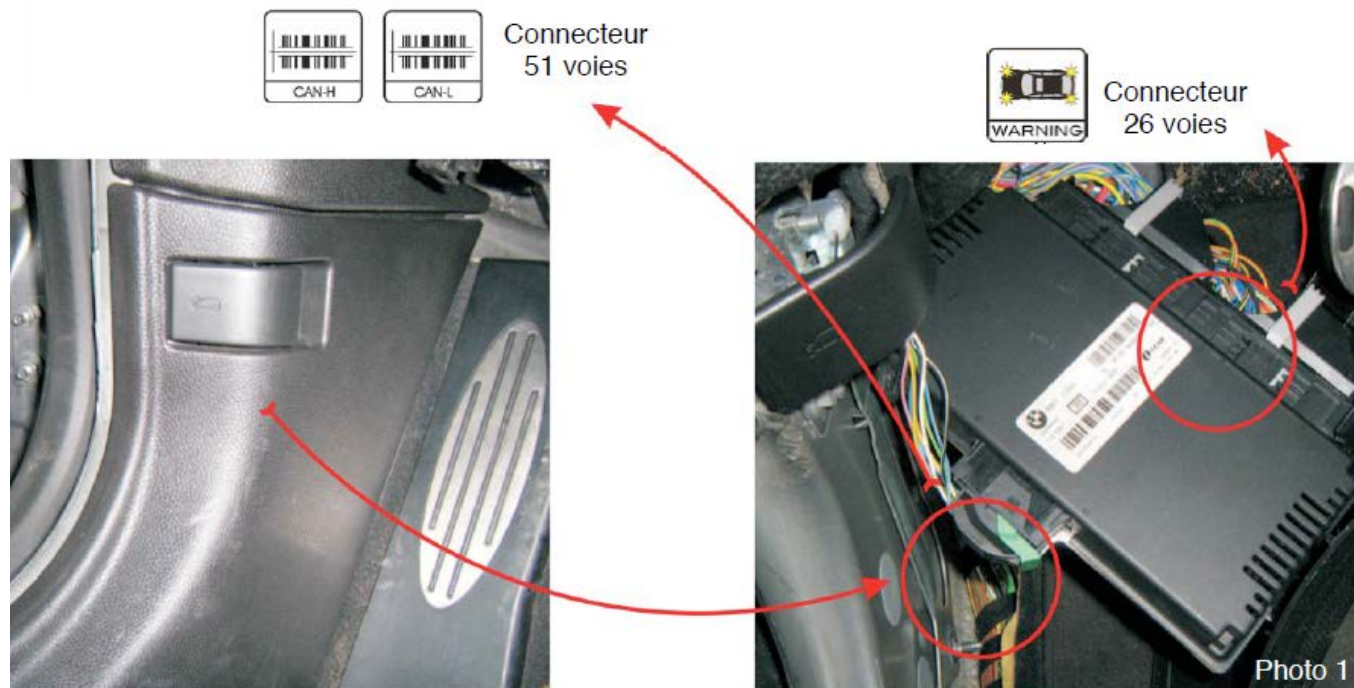

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.