

Schéma –


Marque:

RENAULT

Type:


MASTER

Année:

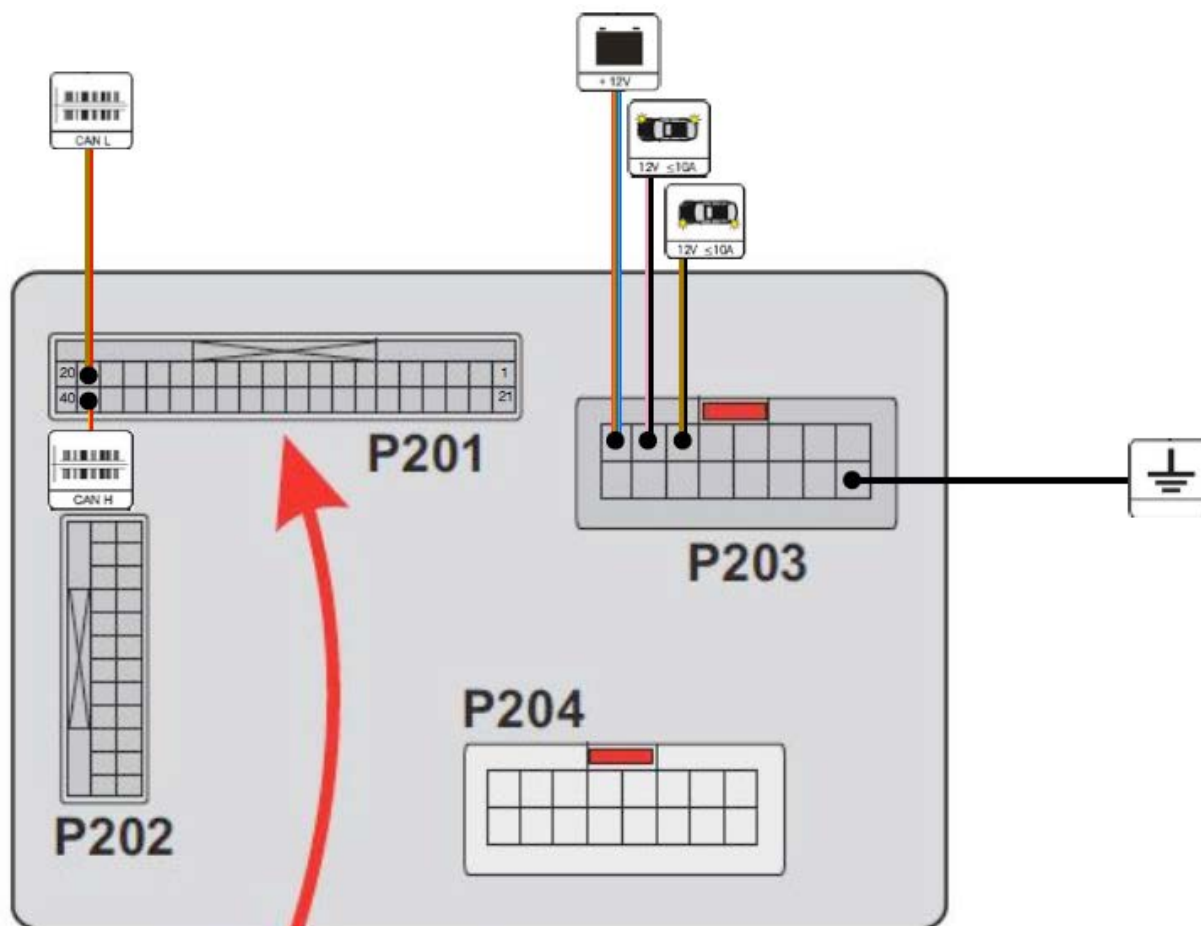

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

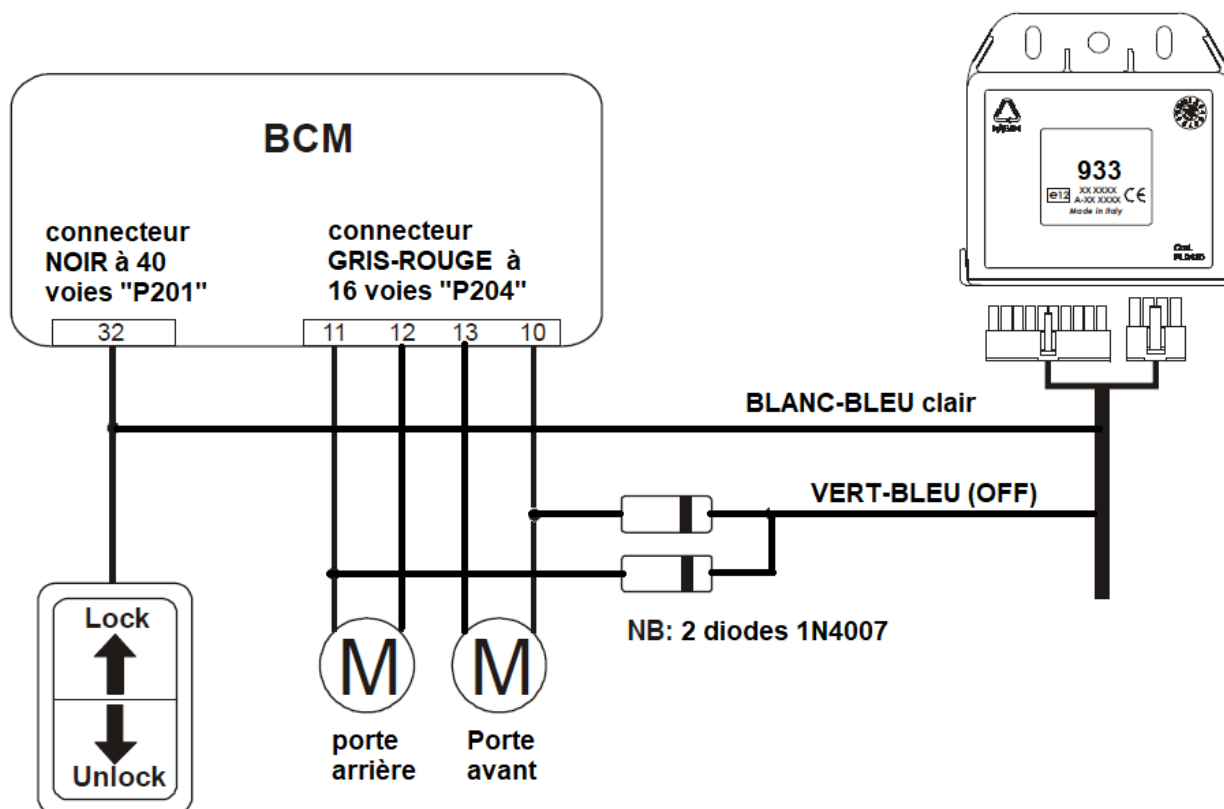

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
OFF :  Insérer 2 diodes de type 1N4007	VERT-BLEU	BEIGE 1mm ²	<u>Connecteur</u> : GRIS-ROUGE à 16 voies marqué « P204 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°10
		ORANGE 1mm ²	<u>Connecteur</u> : GRIS-ROUGE à 16 voies marqué « P204 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°11
INIBITION: 	BLANC-BLEU clair	VIOLET 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies marqué « P201 » du boîtier BCM sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°32

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.