

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Derrière le phare côté conducteur ou sur l'amortisseur gauche.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

SEULEMENT MODELE AVEC LA FONCTION « KEYLESS GO »








<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	BLANC 6 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 2 voies sur l'avant de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Au schâssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION 1 FIL : 	ORANGE	BLEU 0,5 mm ² .	Dans le faisceau alimentant l'arrière u véhicule en pied de porte conducteur. ATTENTION : vérifier les informations car il y a plusieurs fils de même couleur avec des fonctions différentes.
	ORANGE	VERT 0,5 mm ² .	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLANC 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC-NOIR à 30 voies dans la section à 14 voies placé en haut sur l'avant de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°5
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VERT 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 2 voies du contacteur de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC-NOIR à 30 voies dans la section à 14 voies placé en haut sur l'avant de la boîte à fusibles en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°5
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 160 	<i>CAN HIGH:</i> BLEU clair- GRIS	ROUGE 0,5mm ²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <i>Position</i> : n°6 et n° 14
	<i>CAN LOW:</i> BLEU-clair	BLANC 0,5mm ²	


TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distracted
G	Véhicule avec la fonction « Keyless Go »
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

PRISE OBD2 :

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

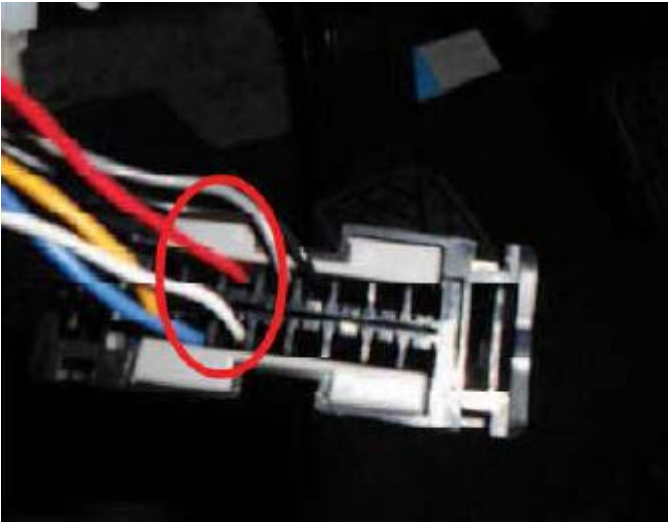

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.