

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Derrière le phare côté conducteur ou sur l'amortisseur gauche.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	BLANC 6 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies sur l'avant de la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. (Photo1)
MASSE : 	NOIR marqué M		Au point de masse origine près de la prise OBD sous le tableau de bord côté conducteur. (Photo2)
INDICATEUR DE DIRECTION 1 FIL : 	BLEU	BLANC 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 32 voies de la centrale sous le tableau de bord côté conducteur. (Photo5) <u>Position</u> : n°2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 34 voies en haut sur l'avant de la centrale sous le tableau de bord côté conducteur. (Photo4) <u>Position</u> : n°6
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VERT 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies du contacteur de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 30 voies en haut de la centrale sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°5
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 160 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair- GRIS	ROUGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6 et n° 14 (Photo3)
	<u>CAN LOW:</u> BLEU-clair	BLANC 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
G	Véhicule avec la fonction « Keyless Go »
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

PHOTO1

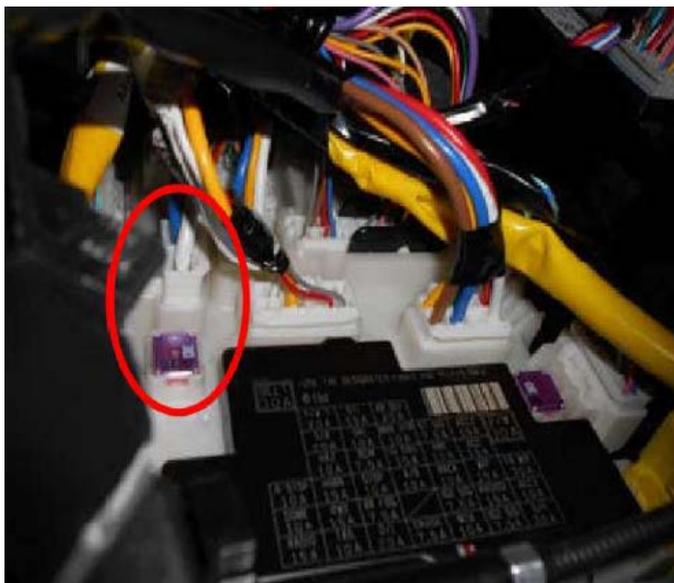


PHOTO2



PHOTO3

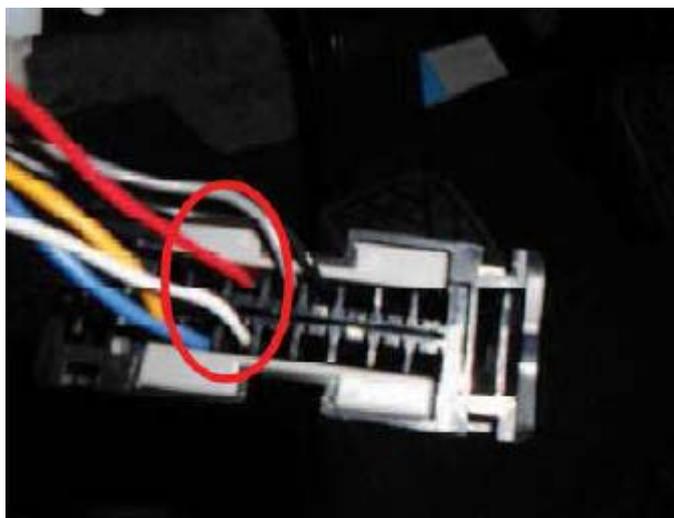


PHOTO4



PHOTO5



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**
ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.