

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur passager près du moteur d'essuie-glace.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants passager.


Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-NOIR 6 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT clair à 2 voies sur l'avant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au châssis en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION 1 FIL : 	BLEU	GRIS-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies (C3) sur l'avant en bas de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°13
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE-ORANGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 76 voies sur l'avant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°76
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLEU 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 5 voies du bouton de démarrage à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°2
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant – essence ou diesel).  Utiliser un relais de 30A.	2x NOIR marqué H	JAUNE-ORANGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 76 voies sur l'avant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS CODE PROGRAMMATION : 165 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair- GRIS	GRIS-ORANGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 76 voies (C1) sur l'avant de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°30 et n°31 OU <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD2. <u>Position</u> : n°3 et n°11
	<u>CAN LOW:</u> BLEU-clair	VIOLET-ORANGE- 0,5mm²	

TABEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning
*	Dépend de la version du véhicule.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CAN BUS CONNECTEUR VERT 76 VOIES C1

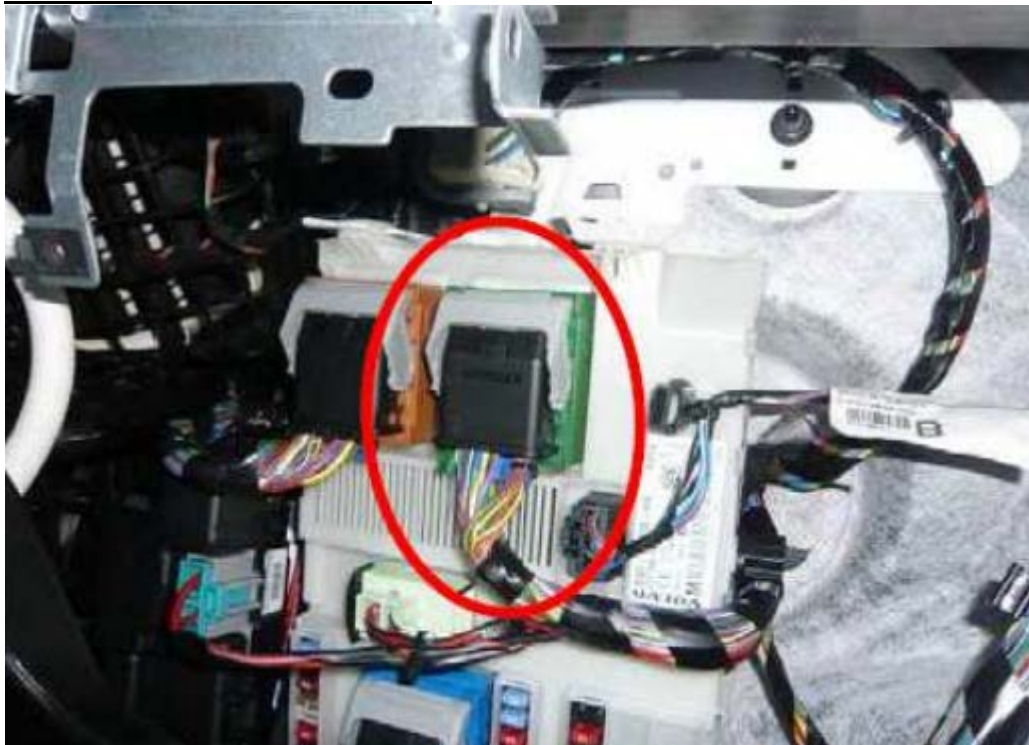

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.