

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur l'amortisseur passager près de la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passage d'origine près de l'amortisseur côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	ROUGE 2,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : VERT à 41 voies marqué « FRONT1 » connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <i>Position</i> : n°20
<u>MASSE :</u> 		Se connecter à point de masse châssis du véhicule.
<u>INDICATEURS DE DIRECTION :</u> BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU 1mm ² . BLEU-ROUGE 1mm ² .	<i>Connecteur</i> : MARRON à 46 voies marqué « FLOOR1 » connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <i>Position</i> : n°32 et n°33
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 4 mm ² .	Se connecter sur le faisceau en sortie de neiman
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	GRIS-NOIR 2,5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau en sortie de neiman
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT-ORANGE 1.5 mm ² .	Sur l'interrupteur d'inertie placé derrière la boîte à gants côté passager.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.		
<u>CAN BUS :</u> CODE PROGRAMMATION : Ge7833→135 Ge933→122 	<i>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</i> GRIS 0,5mm ² <i>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</i> BLEU 0,5mm ²	<i>Connecteur</i> : MARRON à 32 voies connecté sur la partie basse de la boîte à fusibles situé sous la boîte à gant passager. <i>Position</i> : n°32 et n°16

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

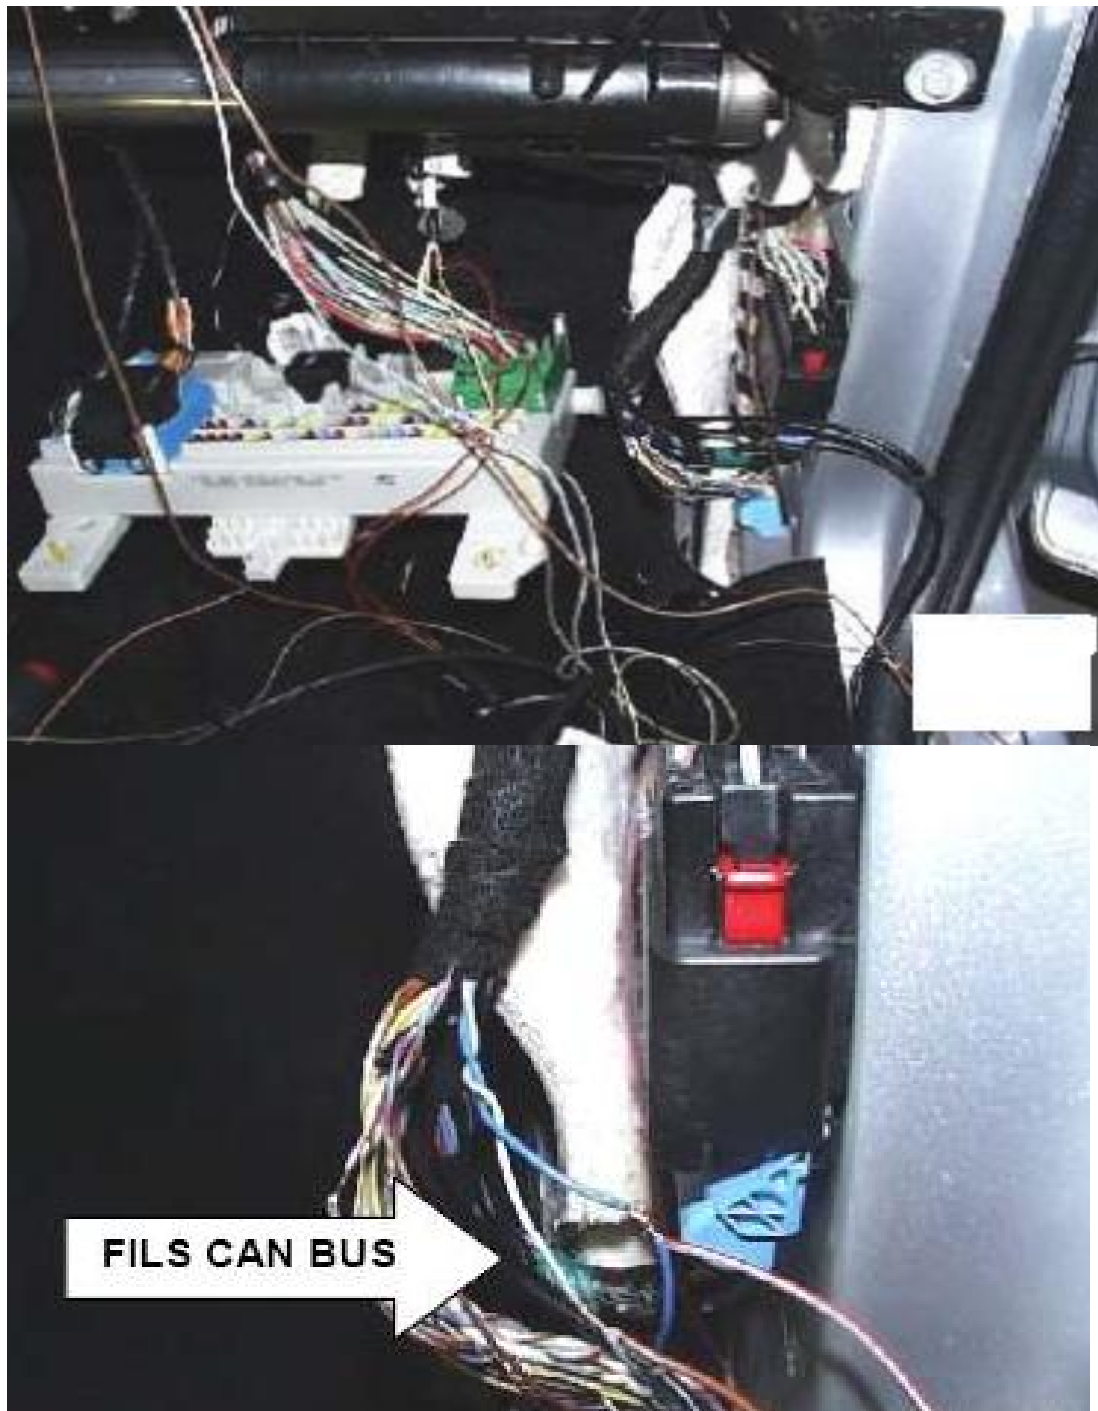

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.