

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la joue d'aile du passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble côté conducteur placé entre le maître cylindre et le côté du support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR BLANC - NOIR	<u>Connecteur:</u> NOIR du relais situé derrière l'amortisseur côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE - ROUGE	Se connecter dans la boîte à fusibles située derrière l'amortisseur côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	VIOLET	<u>Connecteur:</u> NOIR à 4 voies de la boîte à fusibles située derrière l'amortisseur côté passager.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). ✂		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma N°2. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLANC - VERT 0,5mm². <u>FERMETURE:</u> BLANC - VERT 0,5mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 9 voies placé sur la centrale située près de la batterie, derrière l'amortisseur côté passager.
vitre électrique : Utiliser un module Gemini 2344. ✂	<u>Avant:</u> + ↑ G: NOIR - BLANC 1,5mm². + ↑ D: NOIR 1,5mm².	Se connecter directement sur les interrupteurs de commande.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLEU - MARRON 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR de la centrale située près de la batterie, derrière l'amortisseur côté passager.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLEU - MARRON 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR de la centrale située près de la batterie, derrière l'amortisseur côté passager.
<u>KLAXON :</u> Polarité Positive. 	NOIR - ROSE	<u>Connecteur:</u> « E » dans le boîtier de contrôle K40/4 situé dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position :</u> n°1.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT - BLANC	<u>Se connecter</u> derrière l'autoradio. <u>sur connecteur</u> autoradio ISO A, broche N°1, (Fil Vert/Blanc). (voir schéma)
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> ✂	NOIR ou BLEU	<u>Connecteur :</u> 1 situé dans le boîtier de contrôle, dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position :</u> n°3 ou 6.
	JAUNE	<u>Connecteur :</u> Noir à 6 voies situé sur le boîtier de contrôle près de la pédale.

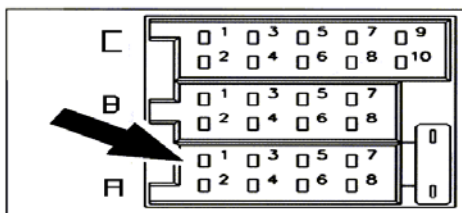

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.