

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble au dessus de l'amortisseur conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE		<u>Connecteur</u> : NOIR 2 voies de la boîte à fusibles sous la boîte à gants passager
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE Séparer les lignes à l'aide de diode de type 1N4007	a. AvG : BLEU-VERT 0,75 mm².	a. Connecteur : NOIR à 14 voies du phare avant gauche. <u>Position</u> : n°8
		b. AvD : VIOLET-JAUNE 0,75 mm².	b. Connecteur : NOIR à 14 voies du phare avant droit. <u>Position</u> : n°8
		c. ArG : GRIS-ORANGE 0,75 mm².	c. Dans le faisceau du feu arrière gauche.
		d. ArD : VERT-ORANGE 0,75 mm².	d. Dans le faisceau du feu arrière droit
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU 76 voies fixé sur le côté boîte à fusibles sous la boîte à gants passager
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	GRIS - BLANC 2,5 mm².	BLEU clair-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU 26 voies fixé sur le côté droit de boîte à fusibles sous la boîte à gants passager <u>Position</u> : n°4
VERROUILLAGE CENTRALISE : 	INFORMATION NON DISPONNIBLE		
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU 76 voies fixé sur le côté boîte à fusibles sous la boîte à gants passager
CONTACT COFFRE : 	VERT-NOIR	BLANC-BLEU clair 0,5 mm².	Se connecter sur l'éclairage de coffre
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir NON fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CONNEXIONS SUR VOITURES AVEC LIGNES SÉPARÉES

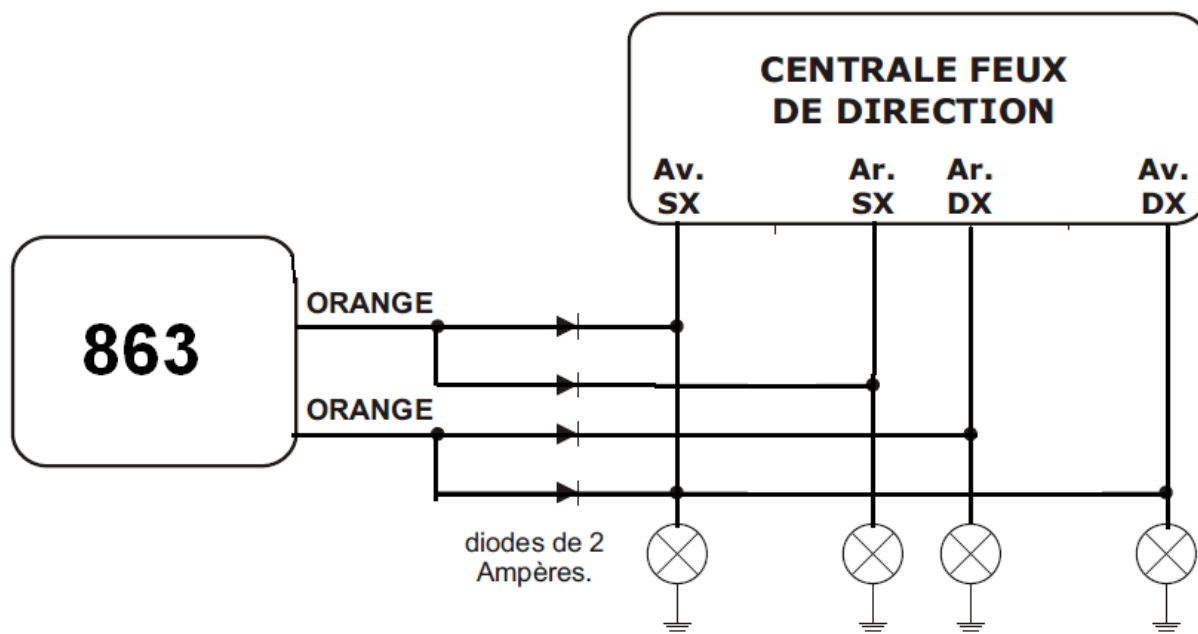

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.