

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble au dessus de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE + JAUNE-GRIS et ROUGE-GRIS	BLANC-ROUGE 2mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies du naiman.
MASSE: 	NOIR marqué M		Au point de masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ROUGE-VERT 0,75 mm². BLEU-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> BLEU à 16 voies fixé sur la centrale BCM. <u>Position:</u>
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT-NOIR 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 16 voies fixé sur la centrale BCM. <u>Position:</u>
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	NOIR avec 2 réf. GRIS 2,5mm²	Dans le faisceau provenant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	MARRON-NOIR AVEC 2 réf. GRIS 0,5 mm²	Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles côté conducteur en correspondance avec le fusible marqué « ENG » de 10A.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°4 commande moteur 	<u>OUVERTURE</u> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE:</u> ROUGE-NOIR 0,5mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 16 voies fixé sur la centrale BCM.
	<u>FERMETURE</u> ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	<u>FERMETURE:</u> JAUNE-VERT 0,5mm².	
CONTACT PORTES: 	VERT-MARRON	VERT-JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 24 voies fixé sur la centrale BCM. <u>Position:</u> n° 3
CONTACT COFFRE : 	VERT-NOIR	NOIR-JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 24 voies fixé sur la centrale BCM. <u>Position:</u> n° 10
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

SCHÉMA N°4

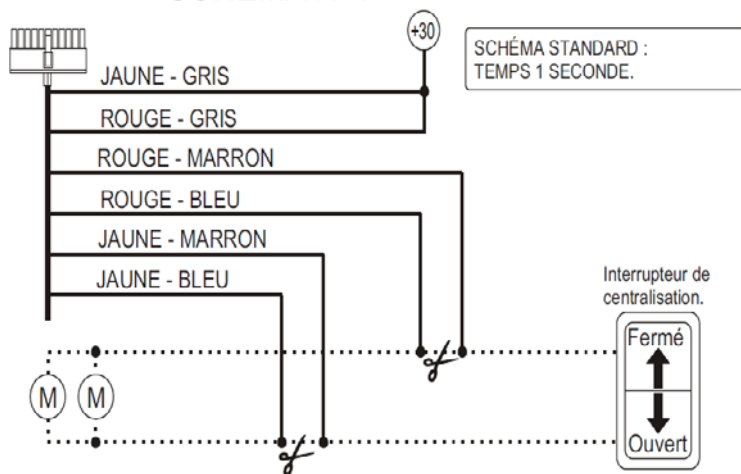

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.