



PORSCHE PCM1



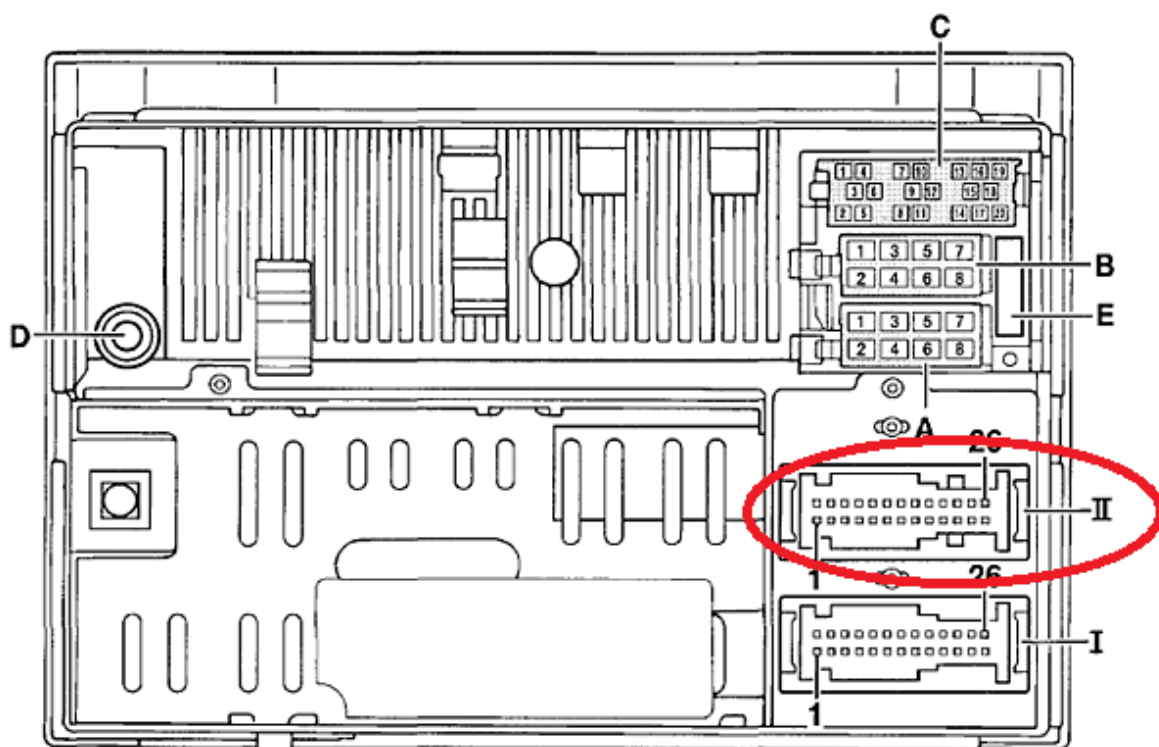

Activation Ampli Bose :

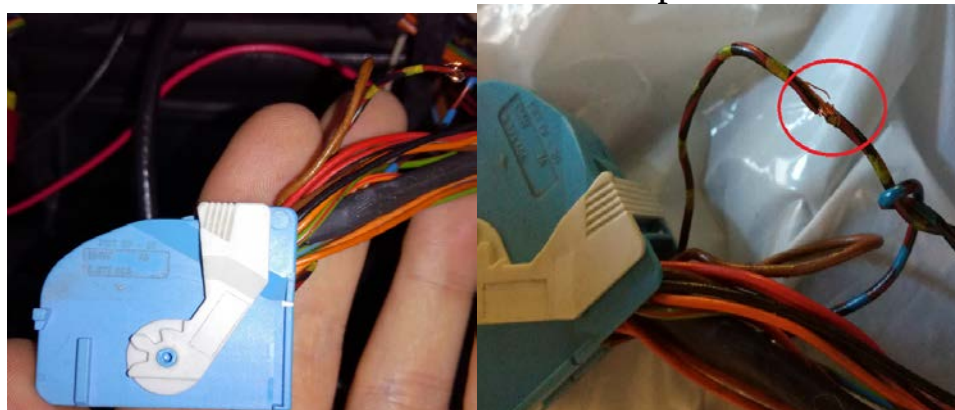

Connecteur Bleu à 26 voies mettre à la masse le fil Noir-Rouge réf. Jaune, fil torsadé avec un fil Noir-Rouge réf. Bleu
(Le fil peut être Noir-Jaune torsadé avec un fil Noir)